

ROBERTS



Ortus 1

Radio réveil DAB / DAB+ / FM RDS

DAB
Digital Audio Broadcasting

DAB+

+ Digital
Radio

Veuillez lire ce manuel avant utilisation

Contenu

<i>Les fonctions du Radio-réveil Ortus 1</i>	2	<i>Pour afficher les durées d'alarme</i>	23
<i>Contrôles</i>	3-4	<i>Fonction répétition</i>	24
<i>Utilisation du radio-réveil pour la première fois</i>	5	<i>Désactivation / Activation des alarmes</i>	25
<i>Fonctionnement de votre radio-réveil - DAB</i>	6	<i>Minuterie de sieste</i>	26
<i>Sélection d'une station - DAB</i>	7	<i>Fonction sommeil</i>	27
<i>Les services secondaires - DAB</i>	7	<i>Réglage de l'heure manuellement</i>	28-29
<i>Options d'affichage - DAB</i>	8-9	<i>Mise à jour automatique de l'heure</i>	30
<i>Recherche de nouvelles stations - DAB</i>	10	<i>Gradateur du rétro-éclairage de l'écran</i>	31
<i>Réglage manuel - DAB</i>	11	<i>Version du logiciel</i>	32
<i>Paramètres de commande de la portée dynamique ou signal DRC — DAB</i>	12	<i>Fonctions linguistiques</i>	33
<i>Supprimer des stations - DAB</i>	13	<i>Réinitialisation du système</i>	34
<i>Utilisation de votre radio - FM</i>	14	<i>Prise du haut-parleur</i>	35
<i>Réglage manuel - FM</i>	15	<i>Prise d'entrée auxiliaire</i>	36
<i>Options d'affichage - FM</i>	16	<i>Généralités</i>	37
<i>Paramètres de sensibilité de la recherche - FM</i>	17	<i>Spécifications</i>	38
<i>Paramètres Stéréo/Mono - FM</i>	18	<i>Caractéristiques du circuit</i>	38
<i>Présélection des stations</i>	19	<i>Garantie</i>	<i>Dernière page</i>
<i>Réglage des heures d'alarme</i>	20-22		
<i>Annulation des alarmes</i>	23		


Les fonctions du Radio-réveil Ortus 1

Le Radio-réveil Roberts Ortus 1 fournit les fonctions suivantes :

- 6 stations radio présélectionnées (3 DAB et 3 FM) avec 3 boutons présélection faciles d'accès.
- Durée d'alarme configurable, réglée à 30, 60, 90 ou 120 minutes.
- Durée du rappel configurable. La minuterie du rappel peut être réglée sur 5, 10, 15, 20 minutes ou vous pouvez désactiver complètement la fonction rappel.
- Minuterie de sommeil réglable. Cela peut être réglé entre 10 et 90 minutes après quoi la radio va doucement baisser le volume avant de s'éteindre.
- Minuterie de sieste réglable. Le minuteur de sieste permet à votre radio-réveil de vous réveiller après un intervalle allant jusqu'à 90 minutes sans avoir besoin de régler l'alarme.
- Gradateur de luminosité réglable, peut être réglé à haut, moyen, faible ou éteint. Lorsque le radio-réveil est en mode veille, l'appui sur un bouton entraînera le passage à un niveau de luminosité 'Normal' pendant quelques secondes.
- Grand affichage d'horloge avec l'heure en mode veille.
- Deux minuteries d'alarme pour vous réveiller sur le DAB, la radio FM ou le buzzer.
- Entrée auxiliaire pour la lecture audio des lecteurs MP3, iPod ou autre appareil audio.
- Prise casque stéréo pour une écoute privée.
- Fonction de veille automatique lorsque le mode d'entrée auxiliaire est utilisé.

Commandes


(Haut)

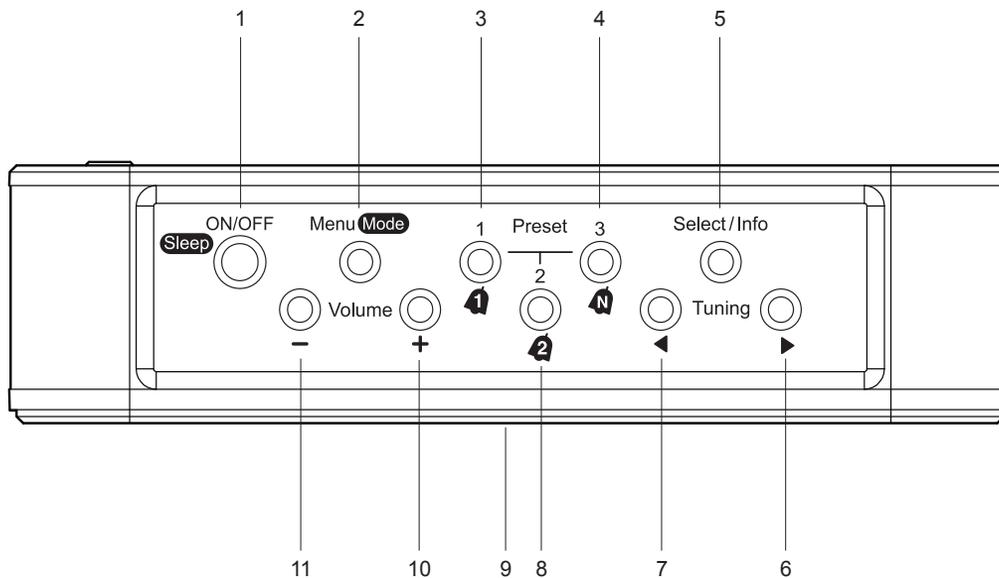

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Bouton Marche / Arrêt / Sommeil | 7. Bouton réglage Bas |
| 2. Bouton Menu/Mode | 8. Bouton présélection 2 / Alarme 2 |
| 3. Bouton présélection 1 / Alarme 1 | 9. Affichage LCD |
| 4. Bouton présélection 3 / Bouton de minuterie de sieste | 10. Touche Volume haut |
| 5. Bouton Sélection / Information | 11. Touche Volume bas |
| 6. Bouton réglage Haut | |

Commandes


(Vue arrière)

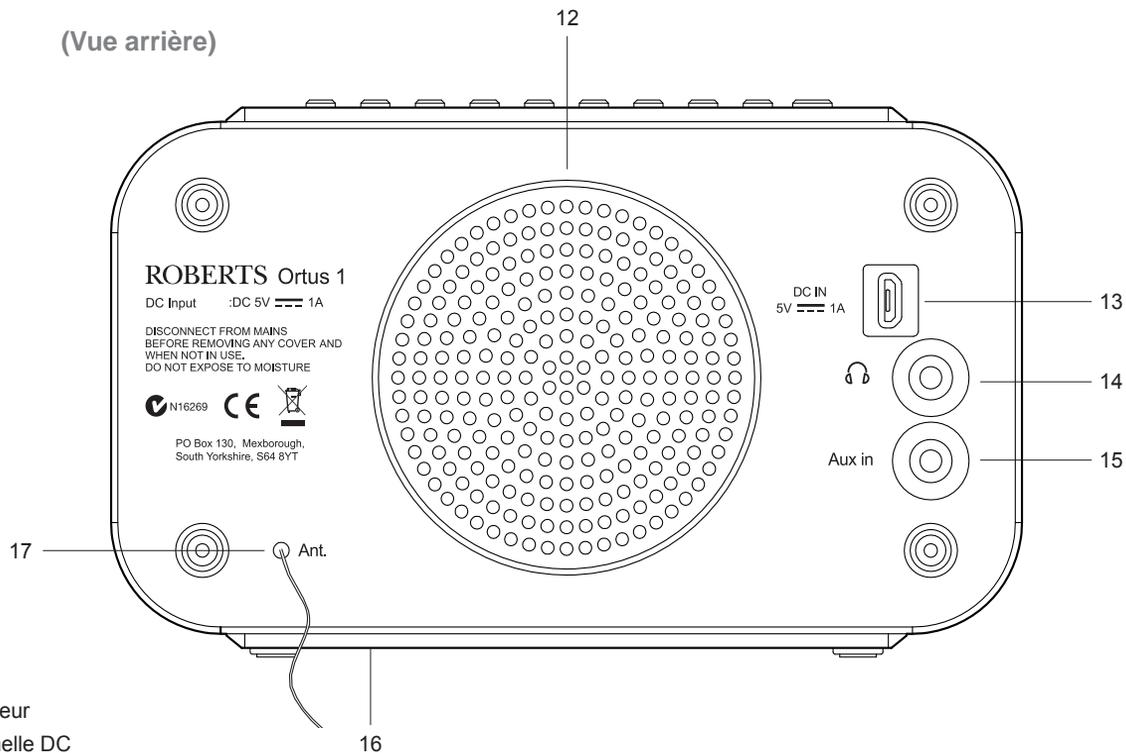

- 12. Haut-parleur
- 13. Prise femelle DC
- 14. Prise Casque
- 15. Prise d'entrée auxiliaire
- 16. Prise USB (au-dessous, pour maintenance seulement)
- 17. Fil d'antenne DAB / FM

Utilisation du radio-réveil pour la première fois

1. Placez la radio-réveil sur une surface plane.
2. Déployez soigneusement et complètement le fil d'antenne situé à l'arrière de votre radio-réveil. Placez le fil d'antenne de sorte qu'il soit aussi droit que possible s'étendant au-dessus ou en dessous du radio-réveil.
3. Insérez le connecteur USB dans la prise USB de l'adaptateur secteur.
4. Branchez le connecteur micro USB dans la prise DC située à l'arrière du radio-réveil (marqué 'DC IN') en veillant à ce que le connecteur soit complètement enfoncé dans la prise.
5. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale standard et basculez sur la prise murale.
6. L'écran affichera 'Bienvenue' pendant quelques secondes. Pendant ce temps, le radio-réveil balaye pour trouver un signal radio DAB. Après un court moment l'heure actuelle apparaîtra sur l'écran.
7. Si le radio-réveil est utilisé pour la première fois, une recherche rapide des fréquences de la bande III DAB sera effectuée. L'affichage indiquera les progrès de la recherche de station pendant le processus de balayage. Le numéro sur la droite de l'écran correspond au nombre de stations trouvées.
8. Si aucun signal n'est trouvé, '0:00' sera affiché. Il peut être nécessaire de déplacer votre radio-réveil à une position donnant une meilleure réception. Vous devez ensuite effectuer un balayage pour trouver les stations comme décrit à la page 10.

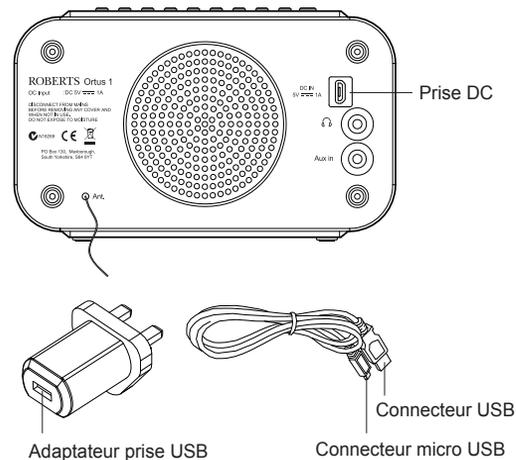

Fonctionnement de votre radio-réveil - DAB

1. Appuyer et relâchez le bouton **On/Off** pour allumer la radio.
2. Lors de la première mise en marche, le radio-réveil sera en mode DAB. La première station (en ordre alphanumérique 0...9...A...Z) sera sélectionnée. La première station dans la liste des stations trouvées lors du balayage sera jouée. L'écran affichera le nom de la station.
3. Après chaque utilisation, le radio-réveil se souviendra du mode utilisé, puis passer dans ce mode la prochaine fois qu'il est utilisé. Si la radio a déjà été utilisée, la dernière station écoutée sera sélectionnée.

 - Votre radio-réveil inclut un indicateur  sur l'affichage pour indiquer la puissance du signal radio DAB reçu.



L'adaptateur électrique doit être déconnecté de la radio et du secteur quand il n'est pas en cours d'utilisation.

IMPORTANT : L'adaptateur est utilisé pour brancher le produit sur le secteur. La prise de courant et tout bloc secteur à directions multiples utilisé pour le produit doivent rester accessibles pendant une utilisation normale. Pour déconnecter le produit du secteur, l'adaptateur doit être débranché complètement de la prise murale.

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le produit ou un équivalent authentique fourni par Roberts Radio. L'utilisation d'adaptateurs alternatifs invalide la garantie.




Remarque : La première fois que vous allumerez le radio-réveil, le volume sera pré-réglé sur un volume modéré, au cas où le volume de l'émission serait très bas. Une fois que vous aurez réglé le volume, le radio-réveil se souviendra de votre réglage et l'appliquera la prochaine fois que vous l'utiliserez.

Select d'une station - DAB

1. Appuyer et relâchez le bouton **On/Off** pour allumer la radio.
2. **Pressez et maintenez Menu/Mode** plusieurs fois jusqu'à ce que le mode 'DAB' soit sélectionné.
3. Appuyez sur les touches **Réglage Haut / Bas** pour naviguer dans la liste des stations disponibles.
4. Quand le nom de la station recherchée s'affiche à l'écran, appuyez puis relâchez le bouton **Select** pour sélectionner la station. Le radio-réveil va sélectionner la nouvelle station.
5. Réglez le **Volume** au niveau désiré.

Remarque : Si après avoir sélectionné une station le message '*Aucune Émission*' s'affiche, vous devrez peut-être déplacer votre radio-réveil vers un endroit qui offre une meilleure réception.

Menu **Mode**

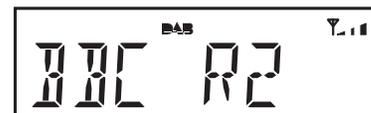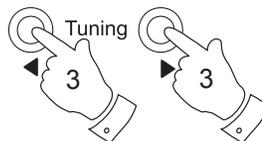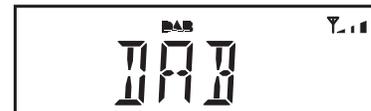


Select / Info



Les services secondaires - DAB

1. Certaines stations radios peuvent avoir un ou plusieurs services secondaires associés. Si une station a un service secondaire associé, le service secondaire apparaîtra immédiatement après le service principal quand vous pressez le bouton **Réglage Haut**.
2. Pour passer au service secondaire, appuyez et relâchez le bouton **Select**. La plupart des services secondaires n'émettent pas de façon continue et si le service sélectionné n'est pas disponible, la radio retournera au service principal associé.

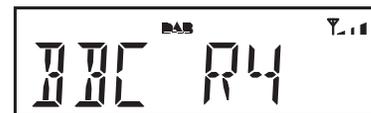

Select / Info




Options d'affichage - DAB

En mode DAB, votre radio-réveil dispose d'une gamme d'options d'affichage :

1. Appuyez et relâchez le bouton **Info** pour parcourir les options. Tous les affichages sauf l'affichage de texte seront remplacés par l'heure 10 secondes plus tard.

- | | |
|------------------------|---|
| a. Nom de la Station | Affiche le nom de la station sélectionnée. |
| b. Texte déroulant | Affiches des messages de texte déroulant tels que le nom de l'artiste / de la piste, du numéro d'appel, etc. |
| c. Type de programme | Affiche le type de la station sélectionnée, par exemple, Pop, Classique, Actualités, etc. |
| d. Force du signal | Affiche la force du signal. L'indicateur de signal minimum () indique la puissance minimum du signal requise pour une bonne réception DAB. Les chevrons d'indicateur de signal augmentent ou diminuent selon la force du signal au fur et à mesure que vous ajustez la position de votre radio-réveil. |
| e. Nom du multiplexage | Affiche le nom du multiplex auquel appartient la station actuelle. |

Select / Info

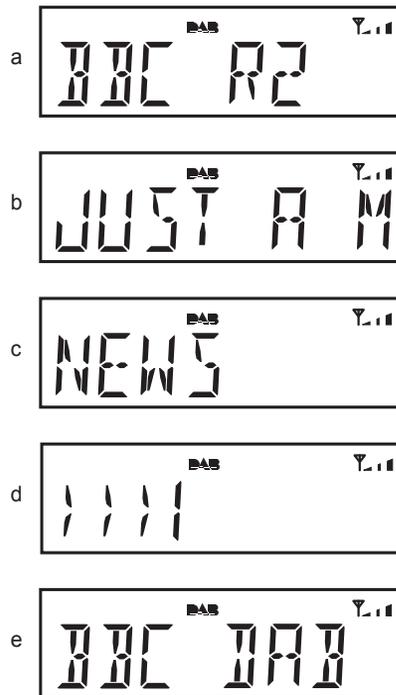

Options d'affichage - DAB cont.

f. Fréquence Affiche la fréquence de la station DAB sélectionnée.



g. Débit binaire Affiche le débit binaire de la station DAB sélectionnée.



h. Heure Affiche l'heure actuelle.



i. Date Affiche la date actuelle.



Recherche de nouvelles stations - DAB

Il est possible que de nouvelles stations deviennent disponibles ou bien si vous avez déménagé par exemple vers une autre région. Dans ce cas il sera peut-être nécessaire d'effectuer une nouvelle recherche de stations.

1. Avec votre radio-réveil en mode DAB, **appuyez et maintenez le bouton *Select***, puis relâchez.
2. Votre radio-réveil va effectuer une recherche de stations DAB sur la Bande III. Lorsque de nouvelles stations de radio sont trouvées, le compteur de station sur le côté droit de l'écran augmente et les stations de radio sont ajoutées à la liste stockée dans le radio-réveil.
3. Sinon, pour chercher à l'aide du menu DAB, appuyez et relâchez le bouton ***Menu/Mode***. Le menu DAB va afficher 'SCAN' sur l'écran.
4. Appuyez et relâchez la touche ***Select*** pour lancer la recherche.
5. Votre radio-réveil va effectuer une recherche de stations DAB sur la Bande III. Lorsque de nouvelles stations de radio sont trouvées, le compteur de station sur le côté droit de l'écran augmente et les stations de radio sont ajoutées à la liste stockée dans le radio-réveil.

Select/Info



Menu **Mode**



Select/Info





Réglage manuel - DAB

Le réglage manuel vous permet de régler manuellement votre radio-réveil sur une fréquence DAB particulière de la Bande III. Toutes nouvelles stations trouvées seront ajoutées à la liste des stations. Cette fonction peut aussi servir à faciliter le positionnement de l'antenne ou du radio-réveil pour optimiser la réception d'une station ou d'une fréquence spécifique.

1. **Pressez et maintenez *Menu/Mode*** plusieurs fois jusqu'à ce que le mode 'DAB' soit sélectionné.
2. Pressez et relâchez le bouton ***Menu/Mode***. Le menu « DAB » va s'afficher sur l'écran.
3. Appuyez sur les boutons ***Réglage Haut*** ou ***Bas*** jusqu'à ce que l'écran affiche '*MANUEL*'. Appuyez et relâchez le bouton ***Select*** pour passer au mode de réglage manuel.
4. Pressez les boutons ***Réglage Haut*** ou ***Bas*** pour sélectionner le canal DAB désiré. Appuyez et relâchez le bouton ***Select*** pour régler la fréquence choisie.
5. Si un signal est présent, il s'affichera dans l'indicateur de puissance du signal. L'indicateur de signal minimum (|) indique la puissance minimum du signal requise pour une bonne réception DAB. Les chevrons d'indicateur de signal augmentent ou diminuent selon la force du signal au fur et à mesure que vous ajustez l'antenne filaire ou la position de votre radio-réveil.
6. Quand un signal DAB est trouvé, comme indiqué par les chevrons d'indication du signal, toute nouvelle station radio trouvée avec ce signal sera ajoutée à la liste enregistrée par le radio-réveil.
7. Appuyez et relâchez le bouton ***Menu/Mode*** pour choisir manuellement une autre fréquence. Alternativement appuyez et relâchez le bouton ***Menu/Mode*** une deuxième fois pour revenir au mode de réception normal.


Menu **Mode**

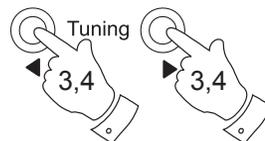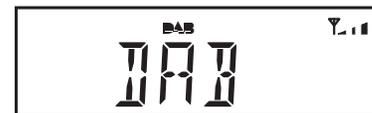

Select / Info



Menu **Mode**

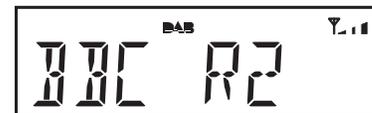



Réglage du contrôle de plage dynamique (DRC) - DAB

L'utilitaire DRC peut faciliter l'audition de sons bas quand vous utilisez le radio-réveil dans un environnement bruyant.



1. Appuyer et relâchez le bouton **On/Off** pour allumer la radio.
2. **Pressez et maintenez Menu/Mode** plusieurs fois jusqu'à ce que le mode 'DAB' soit sélectionné.
3. Pressez et relâchez le bouton **Menu/Mode**. Le menu « DAB » va s'afficher sur l'écran.
4. Pressez les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce qu'apparaisse 'DRC' sur l'écran.
5. Appuyez et relâchez le bouton **Select** pour entrer le mode de réglage.
6. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour sélectionner le canal DRC désiré (0 par défaut).
 - DRC 0 DRC est désactivé, les émissions DRC seront ignorées.
 - DRC 1/2 le niveau de DRC est réglé sur 1/2 de celui de l'émetteur.
 - DRC 1 le niveau de DRC est réglé comme celui de l'émetteur.
7. Pressez et relâchez la touche **Select** pour confirmer le paramètre. L'écran affichera de nouveau le nom de la station dans quelques secondes.

Remarque : Toutes les émissions DAB n'utilisent pas la fonction DRC. Si l'émetteur ne fournit pas d'informations DRC, le réglage DRC de la radio n'aura aucun effet.

Menu / Mode

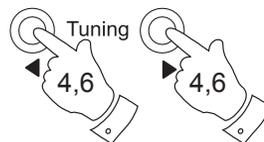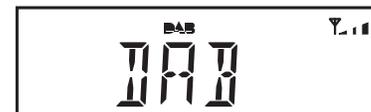

Select / Info

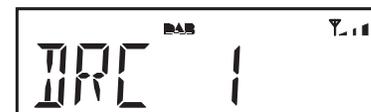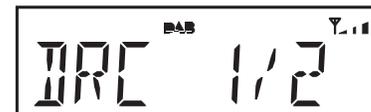

Supprimer des stations - DAB

Si vous déménagez vers une autre région, certaines des stations de la liste ne seront plus disponibles. De temps en temps, certains services DAB peuvent cesser d'émettre, changer de position ou de fréquence. Les stations qui ne peuvent pas être trouvées ou qui n'ont pas été reçues depuis longtemps apparaissent dans la liste des stations avec un point d'interrogation.


La fonction Purger les stations va supprimer les stations DAB marquées dans votre liste des stations.

1. Appuyez et relâchez le bouton **On/Off** pour allumer la radio.
2. **Pressez et maintenez Menu/Mode** plusieurs fois jusqu'à ce que le mode 'DAB' soit sélectionné.
3. Pressez et relâchez le bouton **Menu/Mode**. Le menu « DAB » va s'afficher sur l'écran.
4. Pressez les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce qu'apparaisse 'PRUNE' sur l'écran.
5. Pressez et relâchez la touche Sélection. 'PRUNE?' va s'afficher sur l'écran.
6. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour supprimer les noms des stations qui ne sont plus valides de la liste. L'écran affichera de nouveau le nom de la station dans quelques secondes.

Si vous ne souhaitez pas supprimer les stations, appuyez sur le bouton **Menu/Mode** pour revenir à l'affichage précédent.

Remarque : Si vous avez changé de région, nous vous recommandons d'effectuer une nouvelle recherche de stations (consultez la section « Trouver de nouvelles stations », page 10).

Menu/Mode




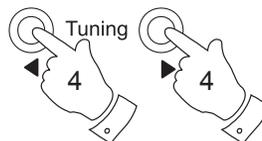


Select/Info



Utilisation de votre radio - FM

1. Déployez soigneusement et complètement le fil d'antenne situé à l'arrière de votre radio-réveil. Placez le fil d'antenne de sorte qu'il soit aussi droit que possible s'étendant au-dessus ou en dessous du radio-réveil.
2. Appuyer et relâchez le bouton **On/Off** pour allumer la radio.
3. **Pressez et maintenez Menu/Mode** plusieurs fois jusqu'à ce que le mode 'FM' soit sélectionné.
4. Pressez et relâchez la touche **Réglage Haut** une fois. Ensuite, **pressez et maintenez la touche Select** et puis relâchez. Votre radio-réveil va effectuer une recherche de bas en haut de la bande de fréquence et s'arrêtera automatiquement dès qu'il détectera une station ayant un signal d'une puissance suffisante.
5. Après quelques secondes, l'affichage se mettra à jour. L'affichage indique la fréquence du signal découvert. Si le signal est suffisamment fort et qu'il y a des données RDS alors le radio-réveil affichera le nom de la station.
6. Pressez et relâchez la touche **Réglage Bas** une fois. Ensuite, **pressez et maintenez la touche Select** et puis relâchez. Votre radio-réveil va effectuer une recherche de haut en bas de la bande de fréquence FM (de la haute fréquence à la basse fréquence).
7. Une fois la limite de la largeur de bande atteinte, la radio recommencera la recherche depuis l'autre extrémité de la bande.
8. Réglez le **Volume** au niveau désiré. Pour éteindre le radio-réveil, appuyez et relâchez le bouton **On/Off**.

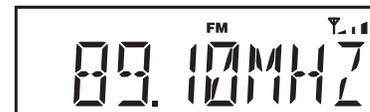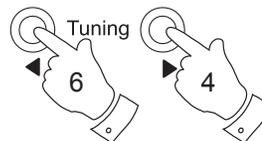
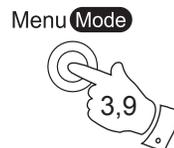
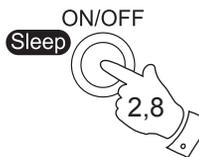


9. Sinon, pour chercher à l'aide du menu FM, appuyez et relâchez le bouton **Menu/Mode**. Le menu FM va afficher 'SCAN' sur l'écran.

Appuyez et relâchez la touche **Select** pour lancer la recherche.

Réglage manuel - FM

1. Déployez soigneusement et complètement le fil d'antenne situé à l'arrière de votre radio-réveil. Placez le fil d'antenne de sorte qu'il soit aussi droit que possible s'étendant au-dessus ou en dessous du radio-réveil.
2. Appuyer et relâchez le bouton **On/Off** pour allumer la radio.
3. **Pressez et maintenez** **Menu/Mode** plusieurs fois jusqu'à ce que le mode 'FM' soit sélectionné.
4. Pressez la touche **Réglage Haut** ou **Bas** pour sélectionner une station. La fréquence va changer par incréments de 50kHz. Si la radio est réglée à une station de signal suffisamment fort avec des informations RDS, l'affichage peut être modifié pour afficher le nom de la station.
5. Une fois la limite de la largeur de bande atteinte, la radio recommencera la recherche depuis l'autre extrémité de la bande.
6. Réglez le **Volume** au niveau désiré.
7. Pour éteindre votre radio-réveil, appuyez et relâchez le bouton **On/Off**.

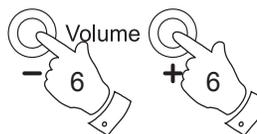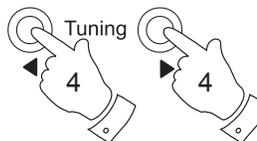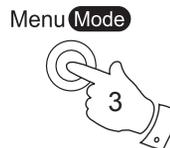

Options d'affichage - FM


Votre radio-réveil dispose d'une gamme d'options d'affichage pour le mode FM :

Le système de données radio (RDS) est un système dans lequel l'information numérique inaudible est transmise en plus du programme de radio FM normal. RDS offre plusieurs fonctionnalités utiles. Les caractéristiques suivantes sont disponibles sur votre radio-réveil.

1. Appuyez et relâchez le bouton **Info** pour parcourir les options. Tous les affichages sauf l'affichage de texte seront remplacés par l'heure 10 secondes plus tard.

- | | |
|----------------------|--|
| a. Nom de la Station | Affiche le nom de la station que vous écoutez. |
| b. Texte déroulant | Affiches des messages de texte déroulant tels que le nom de l'artiste / de la piste, le numéro d'appel, etc. |
| c. Type de programme | Affiche le type de la station sélectionnée, par exemple, Pop, Classique, Actualités, etc. |
| d. Fréquence | Affiche la fréquence de la station que vous écoutez. |
| e. Heure | Affiche l'heure actuelle. |
| f. Date | Affiche la date actuelle. |

Select / Info

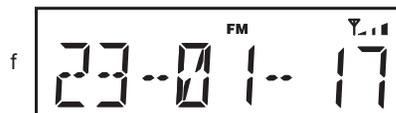





Remarque : Si aucune information RDS n'est disponible, le radio-réveil ne pourra pas afficher le nom de la station, ni le texte déroulant ou les informations du programme. Votre radio-réveil affichera 'Aucun texte' s'il n'y a pas de texte déroulant et 'Aucun PTY' s'il n'y a pas d'informations sur le type de programme.

Paramètres de sensibilité de la recherche - FM

Votre radio-réveil va rechercher normalement les émissions FM suffisamment puissantes pour offrir une bonne qualité de réception. Toutefois, vous pouvez aussi régler la fonction Recherche automatique pour qu'elle recherche des signaux plus faibles, provenant probablement d'émetteurs plus lointains. Votre radio-réveil inclut une option local/distant pour la fonction de recherche automatique.

1. Appuyer et relâchez le bouton **On/Off** pour allumer la radio. Vérifiez que votre radio-réveil est en mode FM.
2. Pressez et relâchez le bouton **Menu/Mode**. Le menu « FM » va s'afficher sur l'écran.
3. Pressez les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce qu'apparaisse 'REGLAGES' sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour entrer le menu réglages de la recherche.
4. Pressez les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour basculer entre les options 'LOCAL' et 'DISTANT'. L'option Distant permet à la radio de trouver des signaux plus faibles au cours de la recherche.
5. Appuyez et relâchez le bouton **Select** pour confirmer la sélection. L'affichage reviendra à l'affichage radio après plusieurs secondes. Le réglage Local ou Distant est mémorisé dans le radio-réveil et reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit modifié ou jusqu'à ce que le système soit réinitialisé.




Remarque : Les paramètres initiaux (par défaut ou après une réinitialisation du système) font que le radio-réveil ignore les signaux les plus faibles (ou plus distants).

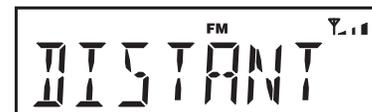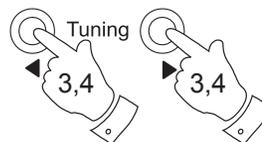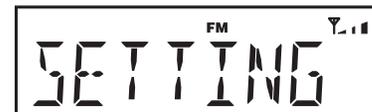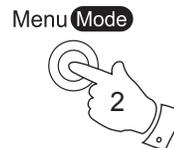

Réglage Stéréo / Mono - FM (Casque seulement)

Votre radio-réveil va jouer les émissions FM stéréo en stéréo (casque seulement) à condition que le signal reçu soit d'une puissance suffisante. Toutefois si le signal stéréo devient trop faible, le signal audio s'appauvrit. Il est peut-être préférable de forcer le radio-réveil à écouter la station en mono afin de réduire le niveau de sifflement de fond.

1. Appuyez et relâchez le bouton **On/Off** pour allumer la radio.
2. Sélectionnez la station radio FM souhaitée comme décrit précédemment.
3. Pressez et relâchez le bouton **Menu/Mode**. Le menu « FM » va s'afficher sur l'écran.
4. Pressez les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce qu'apparaisse 'AUDIO' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche Sélection.
5. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que l'écran affiche 'MONO'. Pressez et relâchez la touche **Select**. Votre radio passe alors au mode mono.
6. Pour revenir au mode stéréo / mono, appuyez sur les touches **Réglage Haut** ou **Bas** afin que l'écran affiche 'STEREO' et appuyez et relâchez le bouton **Select**.

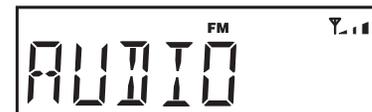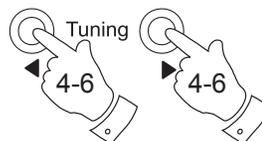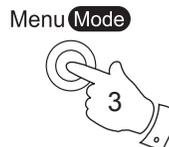

Présélection des stations

Vous pouvez stocker vos stations de radio DAB et FM préférées dans la mémoire de stations présélectionnées. Il y a 6 options de présélection dans votre radio-réveil, 3 pour le DAB et 3 pour la FM. Les présélections sont mémorisés par votre radio-réveil en cas de panne de courant.

La procédure de réglage des présélections et le réglage des stations FM et DAB s'effectue de la même façon, tel que décrit ci-dessous.


Sauvegarde d'une présélection

1. Appuyer et relâchez le bouton **On/Off** pour allumer le radio-réveil.
2. Sélectionnez la longueur la station souhaitée.
3. Pour mémoriser la station en présélection, **pressez longuement le bouton Preset** choisi (1-3) jusqu'à ce que l'écran affiche 'P2 ENREG'. La station actuellement choisie sera stockée pour le bouton de présélection choisi. Répétez cette procédure pour les touches de présélection restantes.
4. Les stations qui sont déjà enregistrées dans les présélections peuvent être remplacées en suivant la procédure décrite ci-dessus.


Remarque : Les stations radio présélectionnées sont conservées en mémoire lorsque la radio est éteinte et déconnectée de l'alimentation secteur.

Rappel d'une station présélection

1. Appuyez et relâchez le bouton **On/Off** pour allumer le radio-réveil.
2. **Pressez et maintenez Menu/Mode** plusieurs fois jusqu'à ce que le mode 'FM ou DAB' soit sélectionné.
3. Appuyez momentanément sur le bouton **Preset** (1-3). Votre radio-réveil va alors se régler à la station mémorisée dans la mémoire de présélection choisie.
4. Si une station présélectionnée a été stockée, l'écran affichera soit le nom de la station (pour les stations DAB) soit la fréquence (pour les stations FM). L'affichage montrera, par exemple, 'EMPTY' si aucune station n'a été stockée dans cette présélection.

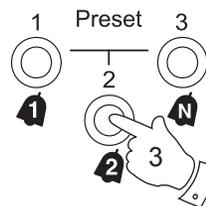

Menu Mode

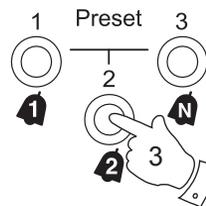

Réglage des heures d'alarme

Votre radio-réveil dispose de deux alarmes qui peuvent être réglées pour vous réveiller au DAB, la radio FM ou le buzzer. Chaque alarme peut être réglée pour sonner une fois, tous les jours, en semaine ou les weekends.

Dans le cas d'une coupure de courant votre radio-réveil a une mémoire intégrée qui conservera vos paramètres d'alarme. Assurez-vous que l'heure est correctement réglée avant de régler les alarmes.

Vous pouvez régler la durée de l'alarme pour sonner pendant 30, 60, 90 ou 120 minutes. Voir « Pour régler la durée de l'alarme » page 23.


Remarque : Les alarmes peuvent être définies uniquement lorsque votre radio-réveil est en mode veille.

Remarque : Si aucune touche n'est pressée pendant 1 minute, votre radio-réveil quittera la configuration de l'alarme.

1. Lorsque votre radio-réveil est en mode veille, pressez et maintenez enfoncé le bouton **Alarme 1** ou **Alarme 2**. 'Alarme 1' ou 'Alarme 2' s'affichera sur l'écran et le témoin d'alarme clignotera sur l'écran.
2. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour entrer le menu de réglage des alarmes.
3. Pressez le bouton **Réglage Haut** ou **Bas** pour sélectionner Marche ou Arrêt. Si Arrêt est sélectionné, le réglage actuel de cette alarme sera annulé.
4. Avec 'Marche' sélectionné, appuyez et relâchez le bouton **Select** pour faire clignoter les chiffres des heures de l'alarme sur l'affichage.
5. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'heure de l'alarme désirée.
6. Appuyez et relâchez le bouton **Select** pour entrer le réglage des minutes. Les chiffres des minutes d'alarme clignoteront sur l'écran.



Select / Info

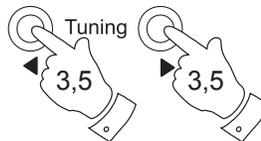

7. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour sélectionner la minute d'alarme désirée.

8. Appuyez et relâchez le bouton **Select** pour entrer le réglage des jours. L'option du jour d'alarme clignotera sur l'écran.

9. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option du jour d'alarme désirée :

Jours de la semaine - retentira uniquement en semaine

Weekends - retentira seulement les weekends

Quotidien - retentira chaque jour

Une fois - retentira une seule fois


• Si vous réglez l'alarme sur une seule fois, passez à l'étape 10 ci-dessous. Sinon, passez à l'étape 16 sur la page suivante.

10. Appuyez et relâchez le bouton **Select** pour entrer le réglage des jours. Le jour d'alarme clignotera sur l'écran.

11. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour sélectionner le jour de l'alarme.

12. Appuyez et relâchez le bouton **Select** pour entrer le réglage du mois de l'alarme. Le mois d'alarme clignotera sur l'écran.

13. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour sélectionner le mois de l'alarme.

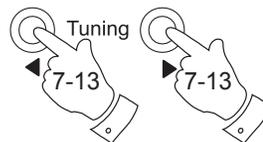

Select / Info



14. Appuyez et relâchez le bouton **Select** pour entrer le réglage de l'année de l'alarme. L'option de l'année de l'alarme clignotera sur l'écran.

15. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'année de l'alarme.

16. Appuyez et relâchez le bouton **Select** pour entrer le réglage de la source. L'option de la source de l'alarme s'affichera sur l'écran.

17. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour sélectionner la source désirée de l'alarme (DAB, FM, BUZZER).

Si vous paramétrez les alarmes sur l'option radio, l'alarme radio peut être réglée sur la dernière station radio écoutée ou sur l'une des stations qui ont été mémorisées comme présélection.

Appuyez et relâchez le bouton **Select**, puis appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour choisir 'LAST' pour se réveiller à la dernière station écoutée ou à partir d'une présélection sur l'écran.

Remarque : Notez que vous ne pouvez régler l'alarme que pour utiliser une présélection qui a déjà été stockée. Veuillez voir 'Présélection des stations' page 19.


18. Pressez et relâchez la touche **Select**. Les réglages de volume apparaîtront sur l'écran.

19. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour sélectionner le volume d'alarme désiré. Le radio-réveil utilise le réglage du volume pour chaque alarme quand elle sonne.

20. Appuyez et relâchez le bouton **Select** pour confirmer le réglage de l'alarme. 'Sauvegardé' s'affichera sur l'écran avant de quitter le réglage de l'alarme.

Les alarmes de radio sont indiquées à l'écran par le symbole  et le numéro d'alarme correspondant. Les alarmes buzzer sont signalées par le symbole  et le numéro d'alarme correspondant.

Select / Info

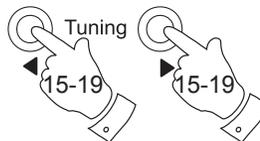

Lorsque l'alarme retentit

L'alarme retentira aux heures sélectionnées jusqu'à 120 minutes à moins d'être annulée. Le volume maximum utilisé pour l'alarme sera spécifié au cours de la procédure de réglage de l'alarme.

Lorsque votre radio-réveil est réglé pour un réveil par l'alarme radio, votre radio-réveil se mettra à la station de radio sélectionnée. Si le radio-réveil ne peut pas se connecter à la station radio DAB spécifiée, le buzzer sera utilisé.


Remarque : Si le radio-réveil est allumé à cause de l'alarme radio, vous pouvez contrôler les fonctions de base telles que le volume.

Lorsque le buzzer activera votre radio-réveil, il démarrera doucement et augmentera graduellement de niveau.

L'icône d'alarme clignotera à l'écran et le radio-réveil reviendra automatiquement en mode veille lorsque la durée d'alarme sélectionnée est écoulée.

Annulation des alarmes

1. Alors qu'une alarme retentit pressez et relâchez le bouton **On/Off** pour annuler l'alarme.
2. Sinon, si vous avez désactivé la durée de répétition de la sonnerie en mettant le réglage sur 'Arrêt', voir la page suivante, vous pouvez utiliser n'importe quel bouton, sauf les boutons de volume haut ou bas pour désactiver l'alarme.


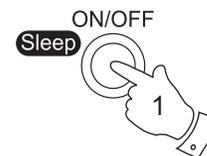


Pour régler la durée d'alarme

La durée de l'alarme est réglable et ne peut être réglée que lorsque le radio-réveil est en cours de lecture (la durée par défaut est de 60 minutes).

1. Lorsque votre radio-réveil est en cours de lecture, pressez et relâchez le bouton **Menu/Mode**. Le menu va s'afficher sur l'écran.
2. Si vous utilisez les modes DAB ou FM, appuyez sur les touches **Réglage Haut ou Bas** jusqu'à ce que 'SYSTEME' apparaisse sur l'écran. Pressez et relâchez la touche Sélection.
3. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut ou Bas** jusqu'à ce qu'apparaisse 'ALARM' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche Sélection.
4. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut ou Bas** pour sélectionner la durée d'alarme de votre choix entre 30, 60, 90 et 120 minutes. Pressez et relâchez la touche Sélection. Le radio-réveil va quitter le menu.
Le réglage de durée choisi sera utilisé pour toutes les alarmes suivantes.

Menu/Mode

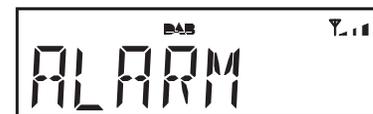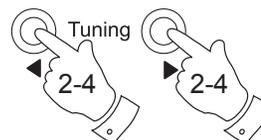

Select/Info






Fonction répétition

1. Lorsque l'alarme radio ou le buzzer retentiront, appuyez et relâchez **n'importe quel bouton**, sauf le bouton Marche / Arrêt ou les boutons de volume haut et bas. Cela va arrêter l'alarme pour le nombre de minutes sélectionné. La durée de répétition peut être réglée entre 5 et 20 minutes en incréments de 5 minutes. Le réglage par défaut est de 10 minutes.

Lorsque le bouton Répétition a été pressé, l'écran affichera le symbole de Répétition **z z z**. Cette séquence peut être répétée au cours de la période d'alarme.

2. Pour annuler la fonction répétition, pressez et relâchez le bouton **On/Off**.
3. Il est également possible de désactiver la fonction répétition (voir ci-dessous). Lorsque cela est fait, vous pouvez utiliser n'importe quel bouton à l'exception des boutons de volume haut ou bas pour mettre l'alarme hors tension.

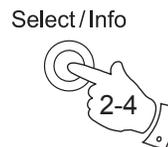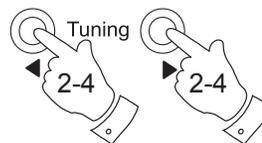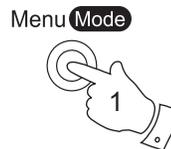

Pour définir le délai de répétition

La durée de la répétition ne peut pas être réglée que lorsque le radio-réveil est en cours de lecture.

1. Lorsque votre radio-réveil est en cours de lecture, pressez et relâchez le bouton **Menu/Mode**. Le menu va s'afficher sur l'écran.
2. Si vous utilisez les modes DAB ou FM, appuyez sur les touches **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que 'SYSTEME' apparaisse sur l'écran. Pressez et relâchez la touche **Select**.
3. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce qu'apparaisse 'REPETITION' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche **Select**.
4. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour sélectionner la fonction de répétition de votre choix entre 5, 10, 15 et 20 minutes ou sur l'arrêt. Pressez et relâchez la touche **Select**. Le radio-réveil va quitter le menu.


Annulation des alarmes

1. Lorsque votre radio-réveil est en mode veille, **pressez et maintenez enfoncé le bouton Alarme 1** ou **Alarme 2**. 'Alarme 1' ou 'Alarme 2' s'affichera sur l'écran et le témoin d'alarme clignotera.
2. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour entrer le menu de réglage des alarmes.
3. Pressez le bouton **Réglage Haut** ou **Bas** pour sélectionner Arrêt.
4. Pressez et relâchez la touche **Select** pour désactiver l'alarme.




Activer ou désactiver les alarmes

Lorsqu'une alarme a déjà été configurée avec les options heure, jour et mode (voir page 20), vous pouvez rapidement activer ou désactiver cette alarme lorsque le radio-réveil est en veille en appuyant brièvement sur la touche d'alarme appropriée comme suit.

1. Lorsque le réveil est en veille, appuyez sur le bouton **Alarme 1** ou **Alarme 2** et relâchez-le. L'affichage indique 'ON' ou 'OFF' en fonction de l'état actuel de l'alarme et les symboles d'alarme clignotent à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **Réglage Haut** ou **Bas** pour choisir 'OFF' ou 'ON' selon vos besoins.
3. Appuyez sur le bouton **Select** et relâchez-le pour enregistrer la nouvelle sélection. L'écran affichera brièvement 'SAVED' avant de montrer l'heure.
4. Si le bouton **Select** n'est pas appuyé, le réglage actuel de l'alarme ne sera pas modifié. Après quelques secondes, l'écran affichera l'heure.

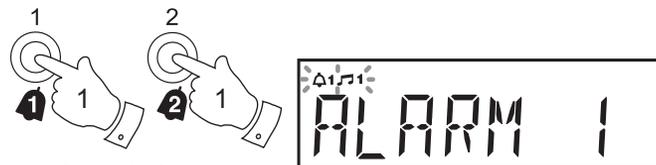

Select / Info

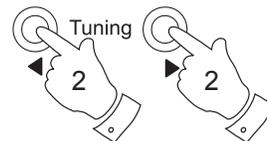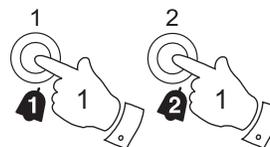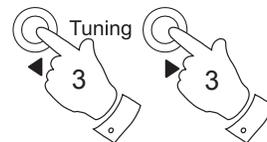

Select / Info





Minuteur de sieste

Le minuteur de sieste vous permet de régler votre radio-réveil pour vous réveiller après un intervalle prédéfinie (allant jusqu'à 90 minutes) sans avoir besoin de régler l'alarme.

L'alarme de sieste peut être définie uniquement lorsque votre radio-réveil est en mode veille.

1. Vérifiez que votre radio-réveil est en mode veille.
2. **Pressez et maintenez la touche Minuteur de sieste** pour accéder au menu de réglage du minuteur de sieste.
3. Pressez les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour sélectionner la durée de la sieste désirée. Le réglage du minuteur de sieste va augmenter en incréments de 10 minutes jusqu'à 90 minutes. Une autre pression mettra le minuteur de sieste à l'ARRET ce qui va annuler la fonction de sieste.
4. Pressez et relâchez la touche **Select**. L'affichage quittera le menu du minuteur de sieste. Le symbole de sieste  clignotera jusqu'à ce que la durée de sieste soit écoulée. Vous pouvez régler la durée de l'alarme. Veuillez voir 'Pour régler la durée de l'alarme' page 23.
5. Le minuteur de sieste sonnera après la fin du temps de sieste pré-réglé. 'NAP' va s'afficher sur l'écran.
6. Pour annuler la fonction de sieste, pressez et relâchez le bouton **On/Off**. Pressez et relâchez **n'importe quel bouton**, sauf les boutons Marche / Arrêt et Volume haut et bas pour répéter l'alarme. Vous pouvez régler ou désactiver la minuterie de répétition comme décrit à la page 24.
7. Lorsque le minuteur de sieste a été démarrée, vous pouvez rapidement interrompre ou reprendre le minuteur lorsque le radio-réveil est en veille en appuyant brièvement sur la touche **Minuteur de sieste**.

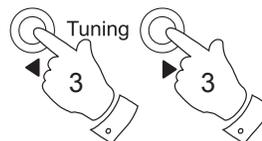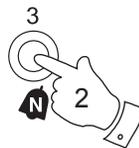

Select / Info






ON/OFF



Fonction sommeil

Votre radio-réveil peut être réglé pour s'éteindre après un temps prédéfini. Le minuteur de sommeil peut être réglé entre 10 et 90 minutes.

1. **Maintenez la touche On/Off/Sleep** enfoncée, puis relâchez. Le symbole du sommeil  apparaîtra sur l'écran.
2. Pressez les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour sélectionner la durée de sommeil désirée. Le réglage du sommeil augmentera en incréments de 10 minutes jusqu'à 90 minutes. Une autre pression provoquera le minuteur de sommeil d'être réglé sur ARRET ce qui annulera la fonction de sommeil.
3. Pressez et relâchez la touche **Select**. L'affichage quittera les options de sommeil.
4. Votre radio-réveil s'éteindra au bout du temps défini de sommeil. La radio baissera doucement le volume avant de s'éteindre.
5. Pour visualiser le temps de sommeil restant, **maintenez la touche On/Off/Sleep** enfoncée, puis relâchez. Le temps restant de sommeil apparaîtra sur l'écran.
6. Pour annuler le minuteur de sommeil et éteindre votre radio-réveil avant que le temps de sommeil ne se soit écoulé, pressez et relâchez le bouton **On/Off**.
Pour annuler le minuteur de sommeil sans éteindre votre radio-réveil, réglez le sur ARRET.

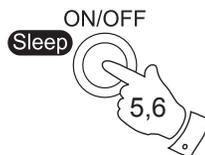
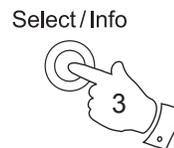
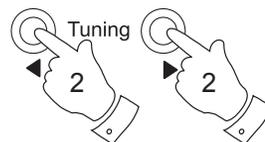


Remarque : Si le minuteur de sieste était en service avant que le minuteur de sommeil soit activé, le minuteur de sieste sera annulé.

Réglage de la date manuellement

Normalement, votre radio-réveil fixera son horloge automatiquement en utilisant le signal radio DAB. Si aucun signal DAB est disponible et vous devez régler l'heure manuellement, veuillez suivre la procédure ci-dessous.


1. Appuyer et relâchez le bouton **On/Off** pour allumer le radio-réveil.
2. Pour régler l'heure de l'horloge, pressez et relâchez le bouton **Menu/Mode**. Le menu va s'afficher sur l'écran.
3. Si vous utilisez les modes DAB ou FM, appuyez sur les touches **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que 'SYSTEME' apparaisse sur l'écran. Pressez et relâchez la touche **Select**.
4. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce qu'apparaisse 'TIME' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche **Select**.
5. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce qu'apparaisse 'SET TIME' sur l'écran.
6. Appuyez et relâchez le bouton **Select** pour entrer la procédure de réglage manuel. Les chiffres de l'heure clignoteront sur l'écran.
7. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour régler l'heure désirée.
8. Appuyez et relâchez le bouton **Select** pour entrer le réglage des minutes.
9. Les chiffres des minutes clignoteront sur l'écran. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour régler la minute désirée.

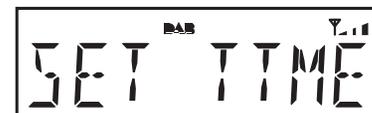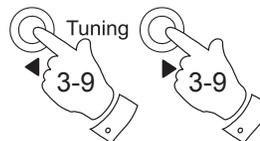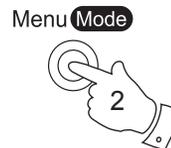

Réglage de la date manuellement - cont


10. Appuyez et relâchez le bouton **Select** pour entrer le réglage du jour.
Le jour clignotera sur l'écran.

Select / Info

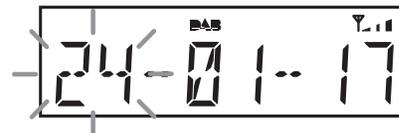

11. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour sélectionner le jour en cours.

12. Appuyez et relâchez le bouton **Select** pour entrer le réglage du mois de l'alarme. Le mois clignotera sur l'écran.

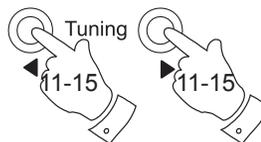

13. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour sélectionner le mois en cours.

14. Appuyez et relâchez le bouton **Select** pour entrer le réglage de l'année. L'année clignotera sur l'écran.



15. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'année en cours.

16. Appuyez et relâchez le bouton **Select** pour confirmer le réglage de l'heure. 'SAVED' s'affichera sur l'écran avant de quitter l'horloge.






Mise à jour automatique de l'heure

Votre radio-réveil va généralement régler l'heure en utilisant le signal DAB. Vous pouvez spécifier que le radio-réveil règle l'heure à partir des signaux de la radio DAB ou FM, ou aucun des deux. Si vous choisissez 'Aucun' vous devrez régler l'horloge manuellement.

1. Appuyer et relâchez le bouton **On/Off** pour allumer le radio-réveil.
2. Pressez et relâchez le bouton **Menu/Mode**. Le menu va s'afficher sur l'écran.
3. Si vous utilisez les modes DAB ou FM, appuyez sur les touches **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que 'SYSTEME' apparaisse sur l'écran. Pressez et relâchez la touche Sélection.
4. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce qu'apparaisse 'TIME' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche Sélection.
5. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce qu'apparaisse 'UPDATE' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche **Select**.
6. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** Pour choisir une option de mise à jour parmi DAB, FM, ANY ou NONE.
7. Pressez et relâchez le bouton **Select** pour confirmer votre choix.
8. Le radio-réveil régler son heure selon les informations reçues. Le radio-réveil retournera à l'affichage du menu précédent.

S'il n'y a pas de signal, vous devez alors soit positionner le radio-réveil ou son antenne de sorte qu'un signal puisse être reçu, ou utiliser l'option de réglage manuel de l'heure (voir page 28).

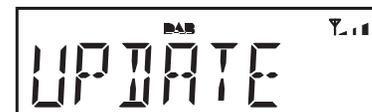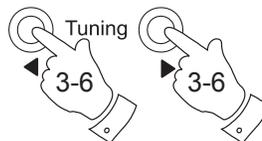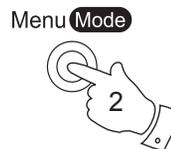

Gradateur du rétro-éclairage de l'écran

La luminosité de l'écran peut être réglée pour le radio-réveil en mode veille et en cours d'utilisation. Si vous utilisez l'unité dans une chambre, vous préférez peut-être moins de luminosité que le réglage standard. Il y a quatre niveaux de luminosité en veille et quatre niveaux pour lorsque le radio-réveil est en cours d'utilisation.

Pour modifier le réglage de la luminosité actuelle veuillez suivre ces étapes.


1. Si votre radio-réveil est en mode veille, appuyez et relâchez les boutons de **Réglage Haut** ou **Bas** pour choisir le réglage du gradateur haut, moyen, bas ou désactivé.
2. Lorsque votre radio-réveil est en cours de lecture, pressez et relâchez le bouton **Menu/Mode**. Le menu va s'afficher sur l'écran.
3. Si vous utilisez les modes DAB ou FM, appuyez sur les touches **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que 'SYSTEME' apparaisse sur l'écran. Pressez et relâchez la touche **Select**.
4. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce qu'apparaisse 'DIMMER' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche **Select**.
5. Pour régler la luminosité de l'écran lorsque la radio est allumée pressez le bouton **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que 'NORMAL' apparaisse sur l'écran.

Pour régler la luminosité de l'écran lorsque la radio est en veille, pressez le bouton **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que 'STANDBY' apparaisse sur l'écran.



Pressez le bouton **Select** pour entrer dans le mode de réglage de surbrillance.

6. Pressez les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour sélectionner la luminosité du variateur parmi High, Mid, Low ou Off.
7. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour choisir le niveau. Pressez et relâchez le bouton **Menu/Mode** au besoin pour sortir.

Lorsque la radio-réveil est en mode veille, l'appui sur un bouton (sauf Tuning Up ou Down, Alarme 1 ou 2) entraînera le passage à un niveau de luminosité 'Normal' pendant quelques secondes. De cette manière, même si le niveau de luminosité de veille est mis au plus bas, il est encore possible de voir l'heure en appuyant rapidement sur une touche.

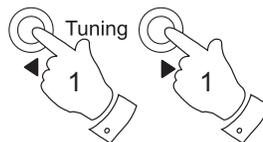

Menu / Mode

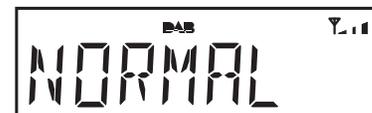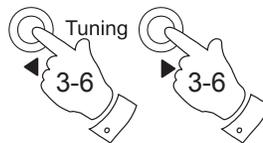



Select / Info



Version du logiciel

La version du logiciel affichée ne peut pas être modifiée et elle est indiquée à titre purement informatif.




1. Appuyer et relâchez le bouton **On/Off** pour allumer le radio-réveil.
2. Pressez et relâchez le bouton **Menu/Mode**. Le menu principal va s'afficher sur l'écran.
3. Si vous utilisez les modes DAB ou FM, appuyez sur les touches **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que 'SYSTEME' apparaisse sur l'écran. Pressez et relâchez la touche **Select**.
4. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce qu'apparaisse 'SW VER' sur l'écran. Appuyez et relâchez le bouton **Select** pour afficher la version du logiciel.
5. Pressez et relâchez le bouton **Menu/Mode** au besoin pour sortir.

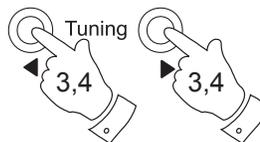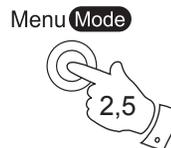

Fonctions linguistiques

Les menus de votre radio-réveil peuvent être configurés pour une langue différente.

1. Appuyer et relâchez le bouton **On/Off** pour allumer le radio-réveil.
2. Pressez et relâchez le bouton **Menu/Mode**. Le menu principal va s'afficher sur l'écran.
3. Si vous utilisez les modes DAB ou FM, appuyez sur les touches **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que 'SYSTEME' apparaisse sur l'écran. Pressez et relâchez la touche **Select**.
4. Pressez les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce qu'apparaisse 'LANGUAGE' sur l'écran. Pressez et relâchez le bouton **Select** pour entrer dans le menu d'ajustement de langue.
5. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce qu'apparaisse votre langue désirée sur l'écran.
6. Pressez et relâchez le bouton **Select** pour confirmer votre choix. L'affichage changera à la langue choisie.
7. Pressez et relâchez le bouton **Menu/Mode** au besoin pour sortir.

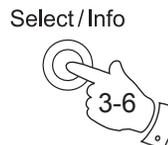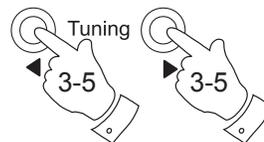
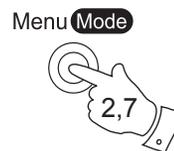


Réinitialisation du système

Si votre radio-réveil ne fonctionne pas correctement, ou si certains caractères de l'écran ne sont pas visibles ou incomplets, effectuez la procédure suivante.

1. Appuyer et relâchez le bouton **On/Off** pour allumer le radio-réveil.
2. Pressez et relâchez le bouton **Menu/Mode**. Le menu principal va s'afficher sur l'écran.
3. Si vous utilisez les modes DAB ou FM, appuyez sur les touches **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que 'SYSTEME' apparaisse sur l'écran. Pressez et relâchez la touche Sélection.
4. Appuyez sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce qu'apparaisse 'FACTORY' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche **Select**. 'RESET' va s'afficher sur l'écran.
5. Pressez et relâchez la touche **Select**.
6. Une réinitialisation complète sera effectuée. La liste des stations et les présélections seront effacées. L'écran va afficher 'REDÉMARRER' puis « BIENVENUE » et quelques secondes plus tard une recherche de stations sera automatiquement effectuée. L'affichage indique les progrès de la recherche de station. Le numéro sur la droite de l'écran correspond au nombre de stations trouvées. La radio-réveil va redémarrer comme lors du premier branchement (voir aussi page 5).

En cas de mauvais fonctionnement causé par une décharge électrostatique ou par une interruption brève ou longue de l'alimentation électrique, veuillez réinitialiser le produit comme indiqué ci-dessus pour que la radio fonctionne à nouveau normalement. Si vous ne pouvez pas effectuer une réinitialisation comme décrit ci-dessus, il pourrait être nécessaire d'enlever et de reconnecter l'alimentation.

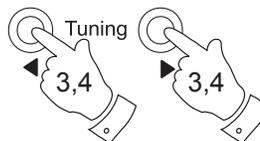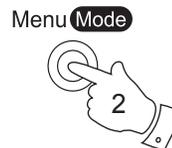

Select/Info



Prise Casque


Une **Prise casque** de 3,5 mm située à l'arrière de votre radio-réveil est fournie pour être utilisée avec des écouteurs ou un casque audio. Le branchement d'un écouteur met automatiquement le haut-parleur interne en sourdine.

Veuillez noter que la sensibilité des écouteurs varie énormément. Nous vous recommandons en conséquence de commencer avec un volume bas avant de connecter un casque au radio-réveil.

IMPORTANT : Un volume sonore excessif en provenance des écouteurs ou des casques est nuisible pour vos capacités auditives et peut causer des dommages irréparables.



Pour éviter d'endommager votre système auditif, veuillez ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes.

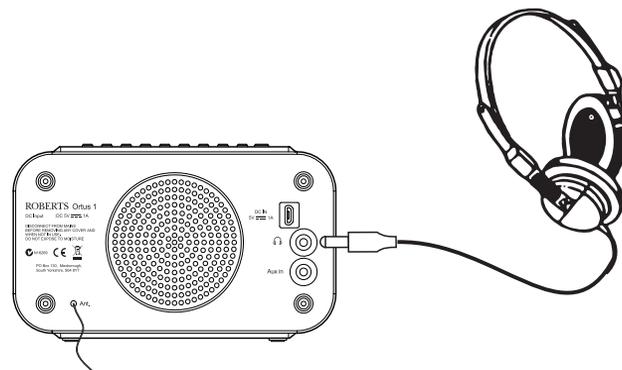


Prise d'entrée auxiliaire

1. Connectez une source audio mono ou stéréo (par exemple, un iPod, un MP3 ou un lecteur CD) à l'**entrée auxiliaire**.
2. Appuyez et relâchez le bouton **On/Off** pour allumer le radio-réveil.
3. **Appuyez et maintenez le bouton Menu/Mode** plusieurs fois jusqu'à ce que l'écran affiche 'AUX IN'.
4. Réglez le **Volume** sur votre lecteur et sur le radio-réveil au niveau souhaité.
5. Retirez le câble de la **prise d'entrée auxiliaire** ou **maintenez la touche Menu/Mode** enfoncée pour annuler le mode d'entrée auxiliaire.

Notez que l'audio joué via l'entrée auxiliaire sera joué en mono à travers le haut-parleur et en stéréo via un casque stéréo.

Remarque : Si le radio-réveil est dans le mode auxiliaire sans aucun signal d'entrée pour plus de 15 minutes, alors il passera automatiquement en mode veille. L'écran LCD reviendra à l'affichage de l'horloge du mode veille. Pour utiliser de nouveau le radio-réveil, il suffit d'appuyer sur le bouton Marche / Arrêt pour le mettre en marche.

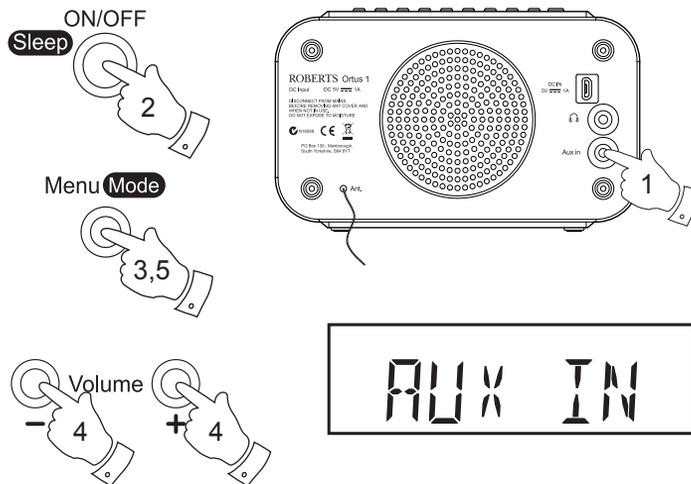

Généralités

Ce radio-réveil ne doit pas être exposé à l'eau, à la vapeur ou au sable. Ne laissez pas le radio-réveil dans des lieux où la chaleur pourrait entraîner des dommages, comme une voiture garée au soleil dont l'intérieur risque d'atteindre des températures élevées même si la température extérieure demeure raisonnable. Nous vous recommandons d'utiliser la bande DAB autant que possible car cela permet en général d'obtenir de meilleurs résultats en termes de qualité et de limitation des interférences par rapport à la bande FM.



La plaque signalétique est située à l'arrière du radio-réveil.

- Votre radio-réveil et l'adaptateur secteur ne doivent pas être exposés aux éclaboussures ou aux fuites d'eau, conservez-le à distance des objets remplis de liquide comme les vases par exemple.
- Il est recommandé de conserver une distance minimum de 10 cm entre l'appareil et les objets adjacents pour assurer une bonne ventilation.
- Prenez garde à ne pas limiter la ventilation de l'appareil en le couvrant ou en recouvrant ses ouvertures de ventilation avec des objets comme des journaux, des nappes ou des rideaux, etc.
- Conservez à l'abri des flammes nues comme les bougies par exemple.
- Il est recommandé d'éviter d'utiliser ou de conserver l'appareil à des températures extrêmes. Évitez de laisser l'unité dans les voitures, sur les rebords de fenêtre ou exposée à la lumière solaire directe.
- Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur dans ce produit.
- Ne tentez pas de démonter une partie du produit.
- Le produit doit être utilisé dans un climat tempéré.

Spécifications

Conditions d'alimentation

Secteur AC 100 ~ 240 volts, 50/60 Hz (adaptateur)
(Utilisez uniquement l'adaptateur fourni)

Fréquence couvertes

FM 87,5-108 MHz
DAB 174,928 - 239,200 MHz

Caractéristiques du circuit

Prise de l'écouteur	3,5 mm dia.
Prise d'entrée auxiliaire	3,5 mm
Système d'antenne	FM/DAB Antenne filaire

La société se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications du produit.

Garantie

Cet appareil est couvert par la garantie pour une période de vingt quatre mois à compter de la date d'achat par l'acheteur original contre les défauts entraînés par une mauvaise fabrication ou la panne de composants sous réserve de l'observation des procédures ci-dessous. Si un quelconque composant ou pièce présente un défaut au cours de cette période de couverture elle sera réparée ou remplacée à nos frais.

La garantie ne couvre pas :

1. Les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.
2. Les dommages indirects.
3. Les appareils dont le numéro de série ont été enlevés ou effacé.

Procédure :

Toutes les réclamations effectuées au titre de cette garantie devront être effectuées à travers le revendeur du produit. Il est probable que votre revendeur Roberts soit en mesure de prendre soin de toute panne rapidement et efficacement, mais le cas échéant le revendeur renverra le produit au service de réparation de la société. Dans le cas où il est impossible de retourner le produit au revendeur Roberts de qui il a été acheté, veuillez contacter Roberts Radio en utilisant les coordonnées sur le site Web de www.robertsradio.com.

Pour les réparations du produit ne relevant pas de la période de garantie, veuillez vous référer à l'onglet 'Service client' sur le site web www.robertsradio.com.

Vos droits statutaires en tant que consommateur ne sont pas affectés par ces déclarations.

