

ROBERTS

Ortus 3

Radiosveglia DAB / DAB+ / FM RDS



DAB
Digital Audio Broadcasting

DAB+

+ Digital
Radio

Si prega di leggere questo
manuale prima dell'uso

Indice

<i>Caratteristiche della radiosveglia Ortus 3</i>	2
<i>Controlli</i>	3-4
<i>Utilizzo della radiosveglia per la prima volta</i>	5
<i>Funzionamento della radiosveglia - DAB</i>	6
<i>Selezionare una stazione - DAB</i>	7
<i>Servizi secondari - DAB</i>	7
<i>Opzioni di visualizzazione - DAB</i>	8-9
<i>Trovare nuove stazioni - DAB</i>	10
<i>Sintonizzazione manuale - DAB</i>	11
<i>Controllo range dinamico - DAB</i>	12
<i>Scartare stazioni - DAB</i>	13
<i>Funzionamento della vostra radio - FM</i>	14
<i>Sintonizzazione manuale - FM</i>	15
<i>Opzioni di visualizzazione - FM</i>	16
<i>Impostazione della sensibilità di scansione - FM</i>	17
<i>Impostazione Stereo / Mono - FM</i>	18
<i>Preselezione delle stazioni</i>	19-20
<i>Impostazione dell'ora della sveglia</i>	21-23
<i>Cancellazione delle sveglie</i>	24
<i>Per impostare la durata della sveglia</i>	24
<i>Funzione Snooze</i>	25
<i>Disattivare, attivare le sveglie</i>	26
<i>Timer nap</i>	27
<i>Funzione sospensione</i>	28
<i>Impostazione manuale dell'orologio</i>	29-30
<i>Aggiornamento automatico dell'orologio</i>	31
<i>Impostazione del formato della data</i>	32
<i>Dimmer della retroilluminazione del display</i>	33
<i>Versione del software</i>	34
<i>Funzione lingua</i>	35
<i>Ripristino di sistema</i>	36
<i>Presa cuffie</i>	37
<i>Presa USB per ricarica smartphone o tablet</i>	37
<i>Presa ingresso ausiliaria</i>	38
<i>Generale</i>	39
<i>Specifiche</i>	40
<i>Caratteristiche del circuito</i>	40
<i>Garanzia</i>	42


Caratteristiche della radiosveglia Ortus 3

La radiosveglia Ortus 3 di Roberts dispone delle seguenti caratteristiche:

- 20 stazioni radio preimpostabili (10 DAB e 10 FM) con 3 tasti di preselezione di facile accesso.
- Durata della sveglia configurabile, impostata a 30, 60, 90 o 120 minuti.
- Durata snooze configurabile. Il timer snooze può essere impostato a 5, 10, 15, 20 minuti oppure è possibile disattivare completamente la funzione snooze.
- Timer di spegnimento regolabile. Può essere impostato tra 10 e 90 minuti, dopo di che la radio abbassa delicatamente il volume prima dello spegnimento.
- Timer nap regolabile. Il timer nap consente alla radio sveglia di svegliarvi dopo un intervallo di fino a 90 minuti senza la necessità di impostare la sveglia.
- Impostazione dimmer regolabile, può essere impostato su alto, medio, basso o spento. Quando la radiosveglia è in modalità standby, premendo un pulsante o ruotando una manopola si farà passare la radiosveglia al livello di luminosità "Normale" per alcuni secondi.
- Ampio display dell'orologio con ora e data quando è in Standby.
- Due allarme sveglia per svegliarti con DAB, FM radio o cicalino.
- Ingresso ausiliario per riproduzione audio da lettori MP3, iPod o altri dispositivi audio.
- Presa cuffie stereo per l'ascolto in privato.
- Funzione standby automatica quando si utilizza la modalità Ingresso Ausiliario.
- Presa USB che può essere utilizzata per ricaricare uno smartphone, un tablet o altri dispositivi simili.

Controlli

(Alto)

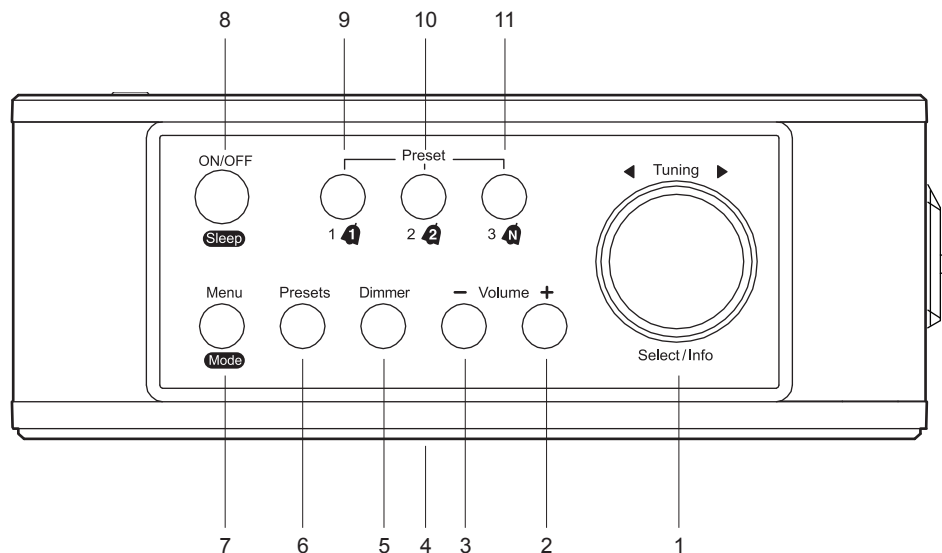


1. Controllo di sintonia / selezione / informazioni
2. Pulsante alza volume
3. Pulsante abbassa volume
4. Display LCD
5. Pulsante dimmer
6. Pulsante di preselezione

7. Pulsante menu / modo
8. Pulsante On/Off / Sospensione
9. Pulsante Preselezione 1 / Sveglia 1
10. Pulsante Preselezione 2 / Sveglia 2
11. Pulsante Preselezione 3 / Timer Nap

Controlli

(Vista posteriore)

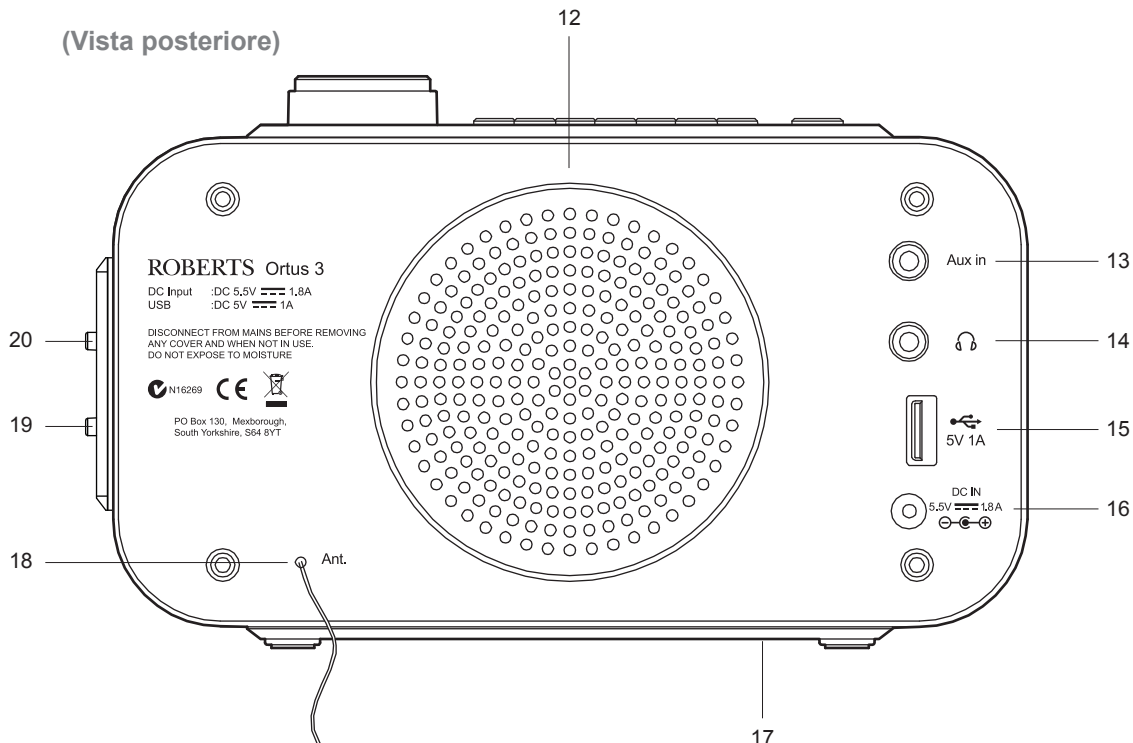

12. Altoparlante

13. Presa ingresso ausiliario

14. Presa cuffie

15. Presa di ricarica USB

16. Presa ingresso CC

17. Presa USB (sotto, solo per l'assistenza)


18. Cavo antenna DAB / FM

19. Interruttore sveglia 2

20. Interruttore sveglia 1



Utilizzo della radiosveglia per la prima volta

1. Posizionare la radiosveglia su una superficie piana.
2. Estendere completamente con attenzione l'antenna che si trova sul retro della radiosveglia. Posizionare l'antenna a filo in modo che sia più dritta possibile estendendola sopra o sotto la radiosveglia.
3. Collegare l'adattatore di rete alla presa CC in ingresso che si trova sul retro della radiosveglia (contrassegnata 'DC IN'), assicurandosi che la spina sia inserita completamente nella presa.
4. Collegare l'adattatore di alimentazione ad una presa di corrente standard e accendere la presa a muro.
5. Il display visualizza 'WELCOME' per alcuni secondi. Contemporaneamente la radiosveglia esegue la scansione per trovare un segnale radio DAB. Dopo un breve periodo di tempo l'ora e il giorno appariranno sul display.
6. Se questa è la prima volta che la radiosveglia viene utilizzata, sarà effettuata una scansione dei canali DAB Banda III. Durante il processo di scansione il display mostrerà lo stato di avanzamento della ricerca delle stazioni. Il numero sulla destra del display è il numero di stazioni che sono state trovate.
7. Se non viene trovato alcun segnale verrà visualizzato '0:00'. Potrebbe essere necessario spostare la radiosveglia in una posizione che dia una ricezione migliore. È quindi necessario effettuare una scansione per trovare le stazioni, come descritto a pagina 10.

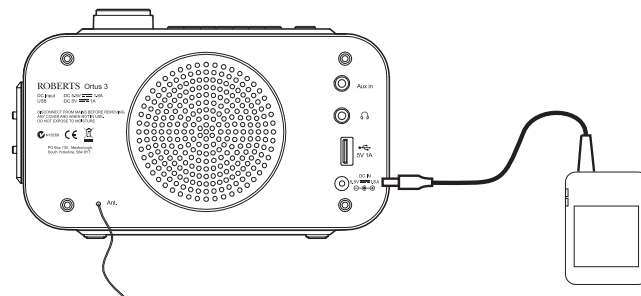

Funzionamento della radiosveglia - DAB

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
 2. Quando viene accesa per la prima volta, la radiosveglia sarà in modalità DAB. La prima stazione (in ordine alfanumerico 0...9...A...Z) sarà selezionata. La prima stazione nell'elenco delle stazioni trovate durante la scansione verrà riprodotta. Il display visualizza il nome della stazione.
 3. Dopo ogni utilizzo la radiosveglia si ricorderà la modalità utilizzata e quindi si attiverà in tale modalità la volta successiva che verrà utilizzata. Se la radiosveglia è stato utilizzata in precedenza, l'ultima stazione sarà selezionata.
- La radio dispone di un indicatore  sul display per indicare la potenza del segnale radio DAB che viene ricevuto.

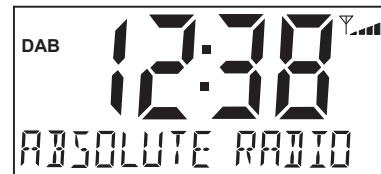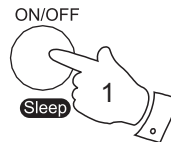

L'adattatore CA deve essere scollegato dall'alimentazione e dalla radiosveglia quando non è in uso.

IMPORTANTE: L'adattatore di rete viene utilizzato come mezzo per collegare il prodotto alla rete elettrica. La presa di rete e qualsiasi blocco di rete multi-modo utilizzato per il prodotto devono rimanere accessibili durante il normale utilizzo. Per scollegare completamente il prodotto dalla rete elettrica, l'alimentatore dovrebbe essere rimosso completamente dalla presa di corrente.


Usare solo l'adattatore di rete in dotazione con il prodotto o un ricambio originale fornito da Roberts Radio. L'uso di adattatori alternativi invaliderà la garanzia.

Nota: Quando viene accesa per la prima volta, la radiosveglia imposterà il volume ad un livello moderatamente elevato, nel caso in cui la trasmissione è molto tranquilla. Dopo aver impostato il volume, la radiosveglia si ricorderà l'impostazione che è stata applicata per la volta successiva che viene utilizzata.

Selezionare una stazione - DAB



1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Ripetutamente, **premere e tenere premuto** il pulsante **Menu/Mode** fino a quando è selezionata la modalità 'DAB'.
3. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per scorrere l'elenco delle stazioni disponibili.
4. Quando il nome della stazione desiderata appare sul display, premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per selezionare la stazione. La radio selezionerà la nuova stazione.
5. Regolare il **Volume** nella posizione desiderata.

Nota: Se dopo aver selezionato una stazione il display mostra 'OFF AIR' può essere necessario spostare la radio in una posizione che dia una migliore ricezione.

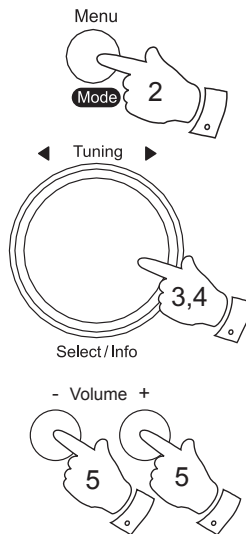

Servizi secondari - DAB

1. Alcune stazioni radio hanno uno o più servizi secondari associati ad esse. Se una stazione dispone di un servizio secondario associato, il servizio secondario verrà visualizzato immediatamente dopo il servizio primario mentre si ruota il controllo **Tuning/Select** in senso orario.
2. Per sintonizzare il servizio secondario, premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**. La maggior parte dei servizi secondari non trasmettono continuamente e, se il servizio selezionato non è disponibile, la radio si sintonizza nuovamente sul servizio primario associato.

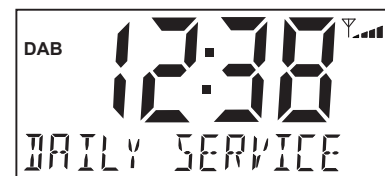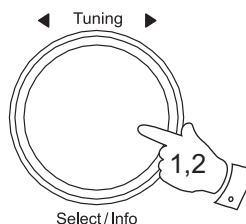



Opzioni di visualizzazione - DAB

La radio ha una gamma di opzioni di visualizzazione in modalità DAB:

1. Premere e rilasciare il pulsante **Info** per scorrere le varie opzioni.

Tutte le opzioni di visualizzazione tranne la visualizzazione del testo verranno ripristinate alla visualizzazione dell'orologio dopo circa 10 secondi.

- | | |
|------------------------|--|
| a. Nome della stazione | Visualizza il nome della stazione ascoltata. |
| b. Testo scorrevole | Visualizza messaggi di testo scorrevoli, ad esempio il nome del brano e l'artista, il numero di telefono, ecc. |
| c. Tipo di programma | Visualizza il tipo di stazione ascoltata, ad esempio Pop, Classic, News, ecc. |
| d. Potenza del segnale | Visualizza la potenza del segnale. L'indicatore di segnale minimo (!) indica la potenza di segnale minimo necessaria per una buona ricezione DAB. Le virgolette indicatrici di segnale aumentano o diminuiscono mostrando la potenza del segnale che cambia quando si regola la posizione di radiosveglia o antenna. |
| e. Nome multiplex | Visualizza il nome multiplex a cui appartiene la stazione corrente. |

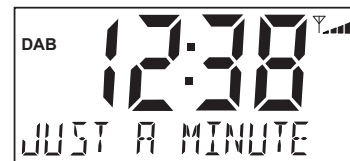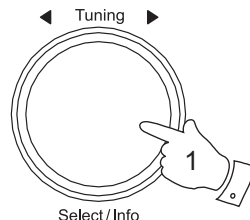

Opzioni di visualizzazione - cont. DAB

f. Frequenza Visualizza il canale e la frequenza per la stazione DAB attualmente sintonizzata.



g. Velocità in bit Visualizza la velocità digitale in bit per la stazione DAB attualmente sintonizzata.






h. Ora e giorno Visualizza l'ora e il giorno correnti.
La data verrà mostrata secondo l'impostazione formato Dati selezionato - vedere pagina 32.



Trovare nuove stazioni - DAB

Col passare del tempo nuove stazioni possono diventare disponibili o potrebbero essere spostate in una parte diversa del paese. In questo caso potrebbe essere necessario far eseguire alla radio la ricerca di nuove stazioni.



1. Con la radiosveglia in DAB modalità, **premere e tenere premuto** il pulsante **Tuning/Select** e quindi rilasciarlo.
2. La radio sveglia eseguirà la scansione dei canali DAB Banda III. Quando nuove stazioni radio vengono trovate, il contatore di stazione sul lato destro del display aumenterà e le stazioni radio verranno aggiunte all'elenco memorizzato nella radiosveglia.
3. In alternativa, per eseguire la scansione utilizzando il menu DAB, premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu DAB mostrerà 'SCAN' sul display.
4. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per confermare la preselezione.
5. La radio sveglia eseguirà la scansione dei canali DAB Banda III. Quando nuove stazioni radio vengono trovate, il contatore di stazione sul lato destro del display aumenterà e le stazioni radio verranno aggiunte all'elenco memorizzato nella radiosveglia.

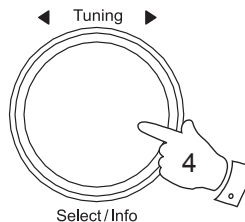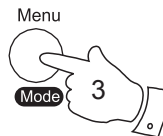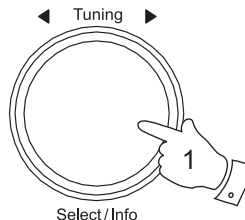

Sintonizzazione manuale - DAB

La sintonizzazione manuale consente di sintonizzare la radiosveglia su una particolare frequenza DAB in banda III. Eventuali nuove stazioni trovate verranno aggiunte all'elenco delle stazioni. Questa funzione è utilizzabile anche per aiutare il posizionamento dell'antenna o della radiosveglia per ottimizzare la ricezione di un canale specifico o la frequenza.


1. Ripetutamente, **premere e tenere premuto** il pulsante **Menu/Mode** fino a quando è selezionata la modalità 'DAB'.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu DAB sarà mostrato sul display.
3. Ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando il display visualizza 'MANUAL'. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per entrare nel menu sintonizzazione manuale.
4. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per selezionare il canale DAB desiderato. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per sintonizzare la frequenza scelta.
5. Se è presente un segnale, questo sarà indicato su un display di forza del segnale. L'indicatore di segnale minimo (!) indica la potenza di segnale minimo necessaria per una buona ricezione DAB. Le virgolette indicatrici di segnale aumentano o diminuiscono mostrando la potenza del segnale che cambia quando si regola la posizione di radiosveglia o antenna.
6. Quando viene trovato un segnale DAB, come testimoniano le virgolette acute indicatore di segnale, eventuali nuove stazioni radio trovate con questo segnale verranno aggiunte all'elenco memorizzato nella radiosveglia.
7. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode** per essere in grado di sintonizzare manualmente una frequenza diversa. In alternativa, premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode** una seconda volta per tornare alla modalità di riproduzione normale.

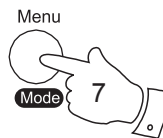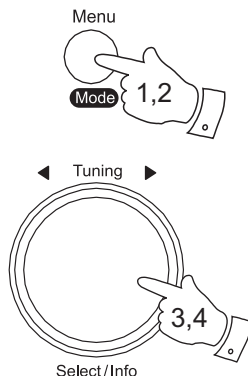

Impostazioni controllo gamma dinamico (DRC) - DAB

L'agevolazione DRC può rendere più facile ascoltare a basso volume la radiosveglia quando è utilizzata in un ambiente rumoroso.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Ripetutamente, **premere e tenere premuto** il pulsante **Menu/Mode** fino a quando è selezionata la modalità 'DAB'.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu DAB sarà mostrato sul display.
4. Ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando 'DRC' è visualizzato sul display.
5. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per entrare nel menu sintonizzazione manuale.
6. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per selezionare l'impostazione DRC desiderata (quella predefinita è 0).
 - DRC 0 DRC è spento, diffusione DRC verrà ignorato.
 - DRC 1/2 Il livello DRC è impostato su 1/2 di quello inviato dall'emittente.
 - DRC 1 Il DRC è impostato come inviato dall'emittente.
7. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per confermare l'impostazione. Il display ritorna a visualizzare il nome della stazione dopo alcuni secondi.

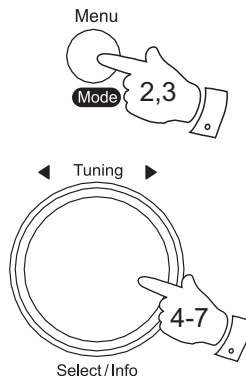

Nota: Non tutte le trasmissioni DAB utilizzano la funzione DRC. Se la trasmissione non contiene informazioni DRC, l'impostazione DRC nella radiosveglia non avrà alcun effetto.

Scartare stazioni - DAB


Se ci si sposta in un'altra parte del paese, alcune delle stazioni che sono state elencate potrebbero non essere disponibili. Inoltre, di volta in volta, alcuni servizi DAB possono interrompere la trasmissione, o possono cambiare posizione o frequenza. Stazioni che non possono essere trovate o che non sono state ricevute per un tempo molto lungo vengono visualizzate nell'elenco delle stazioni con un punto interrogativo.

La funzione di eliminare stazioni eliminerà le stazioni DAB contrassegnate dall'enco di stazione.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Ripetutamente, **premere e tenere premuto** il pulsante **Menu/Mode** fino a quando è selezionata la modalità 'DAB'.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu DAB sarà mostrato sul display.
4. Ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando 'PRUNE' è visualizzato sul display.
5. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**. 'PRUNE?' verrà mostrato sul display.
6. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per far sì che i nomi di stazione non validi vengano rimossi dall'elenco delle stazioni. Il display ritorna a visualizzare il nome della stazione dopo alcuni secondi.



Se non si desidera eliminare stazioni premere il tasto **Menu/Mode** per tornare alla visualizzazione precedente.

Nota: Se si sposta la radiosveglia in una parte diversa del paese, si dovrebbe anche eseguire una ricerca per nuove stazioni (vedere la sezione 'Individuazione nuove stazioni' a pagina 10).

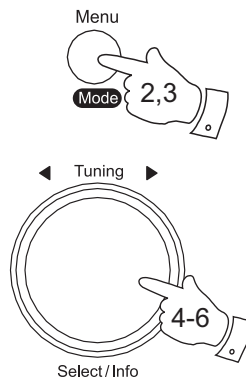

Funzionamento della radio - FM

1. Estendere completamente con attenzione l'antenna che si trova sul retro della radiosveglia. Posizionare l'antenna a filo in modo che sia più dritta possibile estendendola sopra o sotto la radiosveglia.
2. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
3. Ripetutamente, **premere e tenere premuto** il pulsante **Menu/Mode** fino a quando è selezionata la modalità 'FM'.
4. Ruotare il controllo **Tuning/Select** in senso orario e quindi **premere e tenere premuto** il controllo **Tuning/Select** per alcuni secondi e poi rilasciarlo. La radiosveglia eseguirà la scansione verso l'alto (da bassa frequenza ad alta frequenza) e si fermerà automaticamente quando troverà una stazione di forza sufficiente.
5. Dopo pochi secondi il display si aggiornerà. Il display visualizzerà la frequenza del segnale trovato. Se il segnale è abbastanza forte e non ci sono dati RDS presenti, la radiosveglia visualizzerà il nome della stazione.
6. Ruotare il controllo **Tuning/Select** in senso orario e quindi **premere e tenere premuto** il controllo **Tuning/Select** per alcuni secondi e poi rilasciarlo. La radiosveglia eseguirà la scansione della banda FM in direzione verso il basso (dall'alta frequenza alla bassa frequenza).
7. Quando viene raggiunta la fine della banda di frequenze la radio riprenderà la sintonizzazione dalla parte opposta della lunghezza d'onda.
8. Regolare il **Volume** nella posizione desiderata. Per spegnere la radio, premere e rilasciare il pulsante **On/Off**.




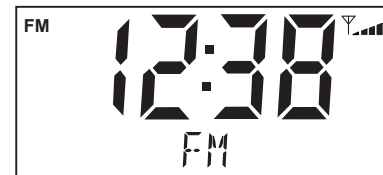
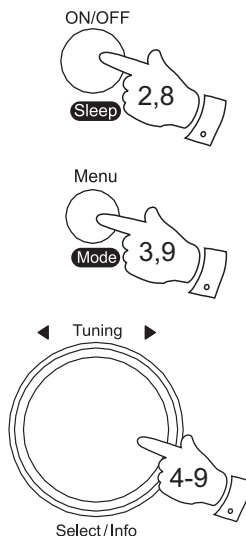


9. In alternativa, per eseguire la scansione utilizzando il menu FM, premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu FM mostrerà 'SCAN' sul display.

Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per confermare la preselezione.

Sintonizzazione manuale - FM

1. Estendere completamente con attenzione l'antenna che si trova sul retro della radiosveglia. Posizionare l'antenna a filo in modo che sia più dritta possibile estendendola sopra o sotto la radiosveglia.
2. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
3. Ripetutamente, **premere e tenere premuto** il pulsante **Menu/Mode** fino a quando è selezionata la modalità 'FM'.
4. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per sintonizzarsi su una stazione. La frequenza cambierà in passi di 50kHz. Se la radiosveglia è sintonizzata su una stazione con segnale abbastanza potente con informazioni RDS presenti, allora il display cambierà per mostrare il nome della stazione.
5. Quando viene raggiunta la fine della banda di frequenze radio la sintonizzazione riprenderà dall'estremità opposta della lunghezza d'onda.
6. Regolare il **Volume** nella posizione desiderata.
7. Per spegnere la radiosveglia, premere e rilasciare il pulsante **On/Off**.

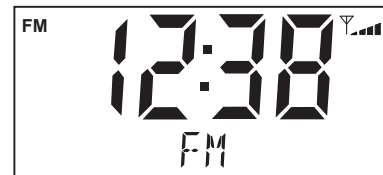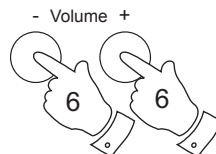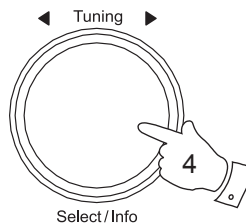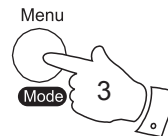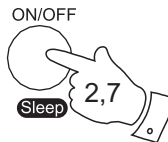

Opzioni di visualizzazione - FM



La radiosveglia ha una gamma di opzioni di visualizzazione in modalità FM: Il Radio Data System (RDS) è un sistema in cui vengono trasmesse informazioni digitali non udibili oltre al normale programma radio FM. RDS offre diverse funzioni utili. Le seguenti sono disponibili su questa radiosveglia.

1. Premere e rilasciare il pulsante **Info** per scorrere le varie opzioni.

Tutte le opzioni di visualizzazione tranne la visualizzazione del testo verranno ripristinate alla visualizzazione dell'orologio dopo circa 10 secondi.

- | | |
|------------------------|--|
| a. Nome della stazione | Visualizza il nome della stazione ascoltata. |
| b. Testo scorrevole | Visualizza messaggi di testo scorrevoli, ad esempio il nome del brano e l'artista, il numero di telefono, ecc. |
| c. Tipo di programma | Visualizza il tipo di stazione ascoltata, ad esempio Pop, Classic, News, ecc. |
| d. frequenza | Visualizza la frequenza della stazione attualmente ascoltata. |
| e. Ora e giorno | Visualizza l'ora e il giorno correnti. |

Nota: Se nessuna informazione RDS è disponibile, è possibile che la radiosveglia non sia in grado di visualizzare informazioni tipo: nome della stazione, testo scorrevole e programma. La radiosveglia visualizzerà 'NO TEXT' se non non c'è nessun testo scorrevole e 'NO PTY' se non non c'è alcuna informazione sul tipo di programma.


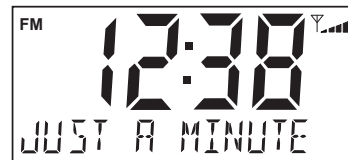
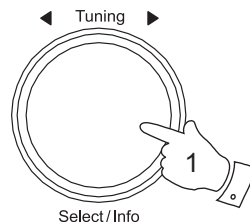


Impostazione della sensibilità di scansione - FM

La radiosveglia normalmente scansionerà le trasmissioni FM che sono abbastanza potenti da dare buona ricezione. Tuttavia, si potrebbe desiderare che la funzione di scansione automatica sia in grado di trovare anche i segnali più deboli, possibilmente da trasmettitori radio più distanti. La radiosveglia include un'opzione locale / distante per la funzione di scansione automatica.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia. Assicurarsi che la radiosveglia sia in modalità FM.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu FM sarà mostrato sul display.
3. Ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando 'SETTING' è visualizzato sul display. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per entrare nel menu impostazioni scansione.
4. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per commutare tra le opzioni 'LOCAL' e 'DISTANT'. L'opzione Distante permetterà alla radio trovare i segnali più deboli durante la scansione.
5. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per confermare l'impostazione. Il display ritorna al display della radio dopo alcuni secondi. L'impostazione Locale o Distante è memorizzata nella radiosveglia e rimane in vigore fino a quando modificata o fino ad un Reset del sistema.





Nota: L'impostazione iniziale (all'estrazione dalla scatola o dopo un ripristino di sistema) fa sì che la radiosveglia ignori i segnali più deboli (o più distanti).

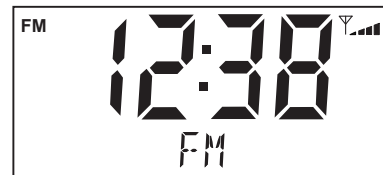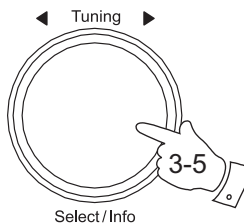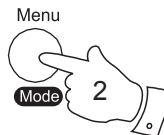

Impostazione Stereo / Mono - FM (solo cuffie)

La radiosveglia riprodurrà trasmissioni FM stereo in stereo (solo tramite cuffie) fino a quando il segnale ricevuto è di potenza adeguata. Tuttavia, quando un segnale stereo diventa più debole, il segnale audio diventa più scarso. Può essere preferibile forzare la radiosveglia a riprodurre la stazione in mono al fine di ridurre il livello del rumore di fondo.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Sintonizzare la stazione FM desiderata come descritto in precedenza.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu FM sarà mostrato sul display.
4. Ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando 'AUDIO' è visualizzato sul display. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**.
5. Ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando il display visualizza 'MONO'. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**. La radio passerà alla modalità mono.
6. Per tornare alla modalità stereo/mono, ruotare il controllo **Tuning/Select** in modo che il display mostri 'STEREO' e premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**.

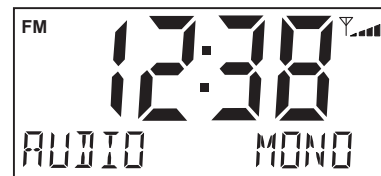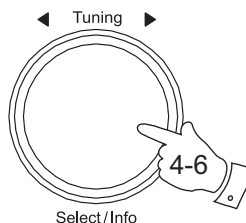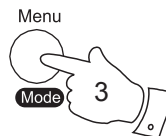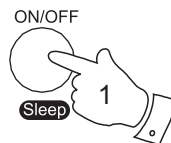

Preselezione delle stazioni

È possibile memorizzare le stazioni radio DAB e FM preferite nelle memorie delle stazioni preselezionate. Ci sono 20 preselezioni di memoria nella radiosveglia, compresi tre pulsanti di preselezione memoria, 10 per DAB e 10 per FM. Le preselezioni sono ricordate dalla radiosveglia in caso di un'interruzione dell'alimentazione.

La procedura per impostare le preselezioni e utilizzarle per la sintonizzazione delle stazioni è la stessa per le modalità FM e DAB e viene descritta di seguito.






Memorizzazione di una preselezione utilizzando i pulsanti di preselezione 1-3

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Sintonizzare la stazione desiderata come descritto in precedenza.
3. Per memorizzare la stazione come preselezione, **premere e tenere premuto** il pulsante **Preset** desiderato (1-3) finché il display indica, per esempio, 'P1 SAVED'. La stazione sarà memorizzata sotto il pulsante di preselezione scelto. Ripetere questa procedura per le preselezioni rimanenti.
4. Le stazioni che sono già memorizzate nelle preselezioni possono essere sovrascritte seguendo la procedura di cui sopra.

Nota: Le stazioni radio preselezionate vengono mantenute in memoria quando la radio è spenta e scollegata dalla rete elettrica.



Richiamare una preselezione utilizzando i pulsanti di preselezione 1-3

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Ripetutamente, **premere e tenere premuto** il pulsante **Menu/Mode** per selezionare la modalità FM o DAB.
3. Premere momentaneamente il pulsante **Preset** (1-3). La radiosveglia si sintonizzerà sulla stazione memorizzata nella memoria di preselezione.
4. Se è stata memorizzata una stazione preselezionata, il display mostrerà il nome della stazione (per le stazioni DAB) o la frequenza (per le stazioni FM). Il display visualizzerà, per esempio 'EMPTY 1' se non è stata memorizzata alcuna stazione in quella preselezione.

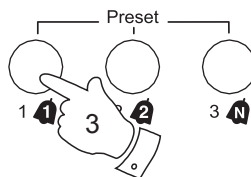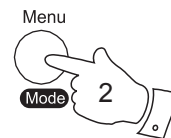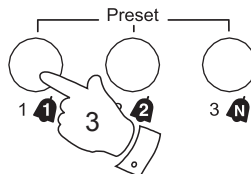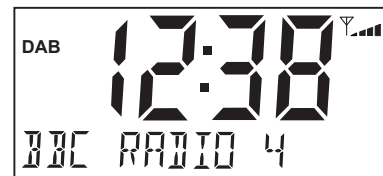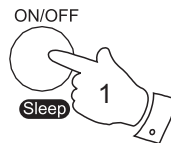



Memorizzazione di una preselezione utilizzando il menu (preselezioni 1 - 10)

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Ripetutamente, **premere e tenere premuto** il pulsante **Menu/Mode** per selezionare la modalità FM o DAB.
3. Sintonizzare la stazione desiderata come descritto in precedenza.
4. **Premere e tenere premuto** il pulsante **Presets**. Il display visualizzerà, per esempio 'P1 EMPTY 1' se non è stata memorizzata alcuna stazione in quella preselezione.
5. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per selezionare il numero di stazione preimpostata desiderata con il quale si desidera memorizzare la stazione.
6. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**. Il display mostrerà, ad esempio 'P1 SAVED'. La stazione sarà memorizzata sotto la preselezione scelta. Ripetere questa procedura per le preselezioni rimanenti.
7. Le stazioni che sono già memorizzate nelle preselezioni possono essere sovrascritte seguendo la procedura di cui sopra.

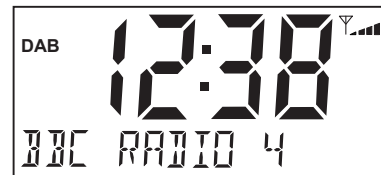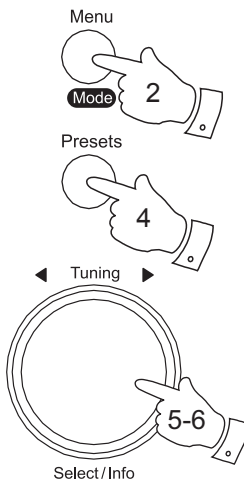

Richiamare una preselezione utilizzando il menu (preselezioni 1 - 10)

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Ripetutamente, **premere e tenere premuto** il pulsante **Menu/Mode** per selezionare la modalità FM o DAB.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Presets**. Il display visualizzerà, per esempio 'P1 EMPTY 1' se non è stata memorizzata alcuna stazione in quella preselezione. Se è stata memorizzata una stazione preselezionata, il display mostrerà il nome della stazione (per le stazioni DAB) o la frequenza (per le stazioni FM).
4. Ruotare il **Tuning/Select** per selezionare la stazione desiderata.
5. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**.
6. La radiosveglia si sintonizzerà sulla stazione memorizzata nella memoria di preselezione.

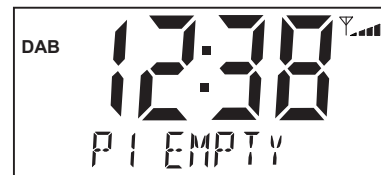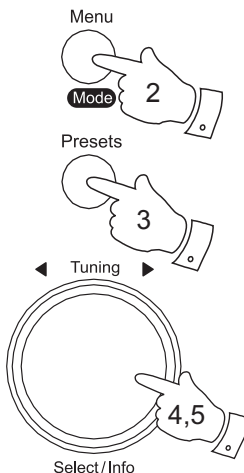

Impostazione dell'ora della sveglia

La radiosveglia ha due sveglie che possono essere impostate per svegliare in radio DAB, FM o cicalino. Ogni sveglia può essere impostata per suonare una volta, ogni giorno, nei giorni feriali o nei fine settimana.




In caso di un'interruzione di alimentazione la radiosveglia ha una memoria integrata che manterrà le impostazioni della sveglia. Assicurarsi che l'ora sia impostata correttamente prima di impostare le sveglie

È possibile impostare la durata del suono della sveglia a 30, 60, 90 o 120 minuti, consultare 'Impostare la durata della sveglia' a pagina 24.

Nota: Le sveglie possono essere impostate solo con l'unità in modalità standby.

Nota: Se non vengono premuti pulsanti per 1 minuto, la radiosveglia uscirà dall'impostazione sveglia.

1. Quando la radiosveglia è in modalità standby, **premere e tenere premuto** il pulsante **Sveglia 1** o **Sveglia 2**. 'IMPOSTAZIONE SVEGLIA 1' o 'IMPOSTAZIONE SVEGLIA 2' verrà mostrato sul display e l'indicatore di sveglia lampeggerà.
2. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per entrare nel menu impostazioni sveglia. 'TIME' appare sul display e le cifre dell'ora della sveglia lampeggiano.
3. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per selezionare l'ora della sveglia desiderata.
4. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per entrare nell'impostazione dell'ora. Le cifre dei minuti della sveglia lampeggiano sul display.
5. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per selezionare i minuti della sveglia desiderati.

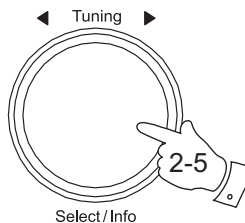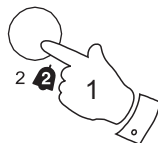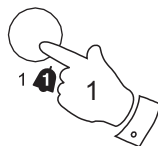

6. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per entrare nell'impostazione dei minuti. L'opzione giorno della sveglia è mostrata sul display.

7. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per selezionare l'opzione giorno della sveglia desiderato.

Feriale	- suonerà solo nei giorni feriali
Week-end	- suonerà solo nei fine settimana
Giornaliera	- suonerà tutti i giorni
Una volta	- suonerà una sola volta

• Se si imposta la sveglia per una sola volta, continuare con il passaggio 8 qui di seguito. In caso contrario, andare al passaggio 14 nella pagina seguente.

8. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per confermare l'impostazione. Il giorno della sveglia lampeggia sul display.




9. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per selezionare il giorno della sveglia.

10. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per confermare l'impostazione del giorno della sveglia. Il mese della sveglia lampeggia sul display.

11. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per selezionare il mese della sveglia.

12. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per confermare l'impostazione del mese della sveglia. L'opzione anno della sveglia lampeggia sul display.

13. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per selezionare l'anno della sveglia.

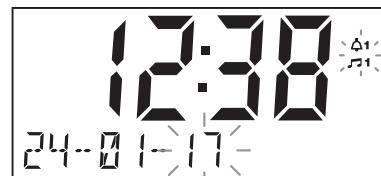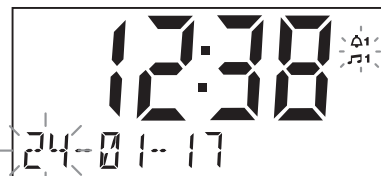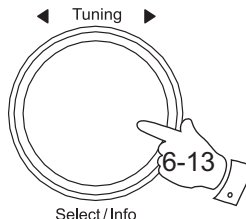

14. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per confermare l'impostazione. L'opzione sorgente della sveglia è mostrata sul display.

15. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per scegliere radio DAB o FM come sorgente della sveglia, anche se si intende utilizzare la sveglia cicalino. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**.

16. Si può ora scegliere tra 'ULTIMA RIPRODOTTA' o una delle stazioni radio preselezionate. Se si intende utilizzare la sveglia con cicalino, è necessario scegliere l'opzione 'ULTIMA RIPRODOTTA'.

Nota: Si può impostare la sveglia solo per utilizzare una preselezione che è già stata memorizzata. Consultate 'Preselezione delle stazioni' a pagina 19 e 20.


17. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**. L'impostazione del volume verrà mostrata sul display.

18. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per selezionare il volume della sveglia desiderato. La radio utilizza l'impostazione del volume salvata per ogni sveglia con la radio quando suona.

19. Premere e rilasciare il pulsante **Sintonizzazione/Selezione** per confermare le impostazioni della sveglia. 'SAVED' verrà visualizzato sul display prima di chiudere il programma di impostazione della sveglia.

20. Per abilitare la sveglia impostare l'interruttore **Sveglia 1** o **Sveglia 2** in posizione 'Buzz' o 'Radio'. Se è selezionata l'opzione 'Off' la sveglia verrà disattivata in modo permanente.

Le radiosveglie sono indicate sul display dal simbolo 🎵 con il corrispondente numero di sveglia. Le sveglie con cicalino sono indicate sul display dal simbolo 🔔 con il corrispondente numero di sveglia.

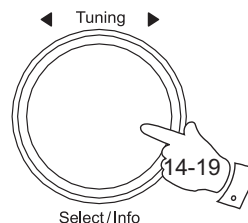

Quando suona la sveglia

La sveglia suonerà nei momenti selezionati per un massimo di 120 minuti salvo annullamento. Il volume massimo utilizzato per la sveglia sarà quello specificato durante la procedura di impostazione della sveglia.

Quando la radiosveglia è impostata per svegliare con sveglia radio, la radio passerà all'ultima stazione radio selezionata. Se la radiosveglia non può collegarsi alla stazione radio DAB, verrà utilizzata al suo posto la sveglia con cicalino.

Nota: Se la radio è accesa a causa della sveglia radio, si possono controllare le funzioni di base come il volume.

Quando si attiva l'allarme con cicalino inizia dolcemente e gradualmente aumenterà di livello.

L'icona della sveglia lampeggia sullo schermo e la radiosveglia passa automaticamente torna alla modalità standby quando è trascorso il tempo di sveglia selezionato.

Cancellazione delle sveglie

1. Mentre è una sveglia suona premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per annullare la sveglia.
2. In alternativa, se è stata disattivata la durata dello snooze commutando l'impostazione a 'Off' vedere la pagina successiva, è possibile utilizzare qualsiasi tasto eccetto i pulsanti volume su o giù per spegnere la sveglia.






Per impostare la durata della sveglia

La durata della sveglia è regolabile e può essere impostata solo durante il funzionamento della radiosveglia (la durata predefinita è 60 minuti).

1. Con la radiosveglia accesa, premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu sarà mostrato sul display.
2. Se si utilizza la modalità DAB o FM, ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando sul display appare 'SYSTEM'. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**.
3. Ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando 'ALARM' è visualizzato sul display. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**.
4. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per scegliere la durata della sveglia desiderata tra 30, 60, 90 e 120 minuti. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**. La radiosveglia esce dal menu.

L'impostazione della durata desiderata servirà per tutte le sveglie successive.

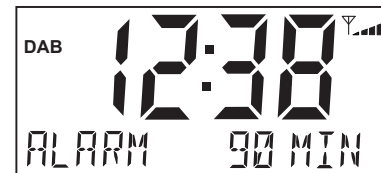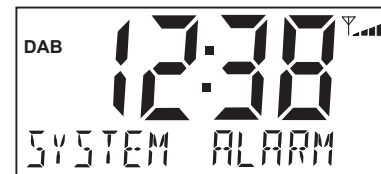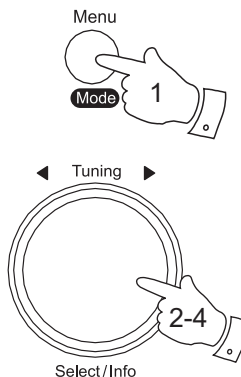

Funzione Snooze

1. Quando suona la sveglia radio o cicalino, premere e rilasciare **qualsiasi pulsante** tranne il pulsante On/Off o i pulsanti volume su e giù. Questo farà tacere la sveglia per il numero di minuti selezionato. La durata dello snooze è regolabile tra 5 e 20 minuti con incrementi di 5 minuti. L'impostazione predefinita è 10 minuti.






Quando lo snooze è stato attivato il display visualizza 'SNOOZE' e l'icona della sveglia selezionata lampeggia. Questa sequenza può essere ripetuta durante il periodo di sveglia selezionato.

2. Per annullare la funzione Snooze, premere e rilasciare il pulsante **On/Off**.
3. È anche possibile disattivare la funzione Snooze (vedi sotto). Quando questo è fatto si può utilizzare qualsiasi pulsante tranne i pulsanti volume su o giù per spegnere la sveglia.

Impostare la durata dello snooze


La durata dello snooze può essere impostata solo mentre il dispositivo è in funzione.

1. Durante la riproduzione della radio sveglia, premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu sarà mostrato sul display.
2. Se si utilizza la modalità DAB o FM, ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando sul display appare 'SYSTEM'. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**.
3. Ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando 'SNOOZE' è visualizzato sul display. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**.
4. Premere i pulsanti **Tuning/Select** per scegliere l'impostazione snooze desiderata tra 5, 10, 15 e 20 minuti o l'impostazione Off. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**. La radiosveglia esce dal menu.

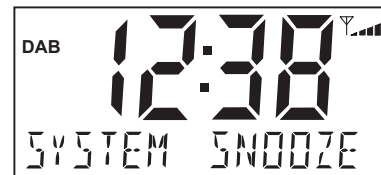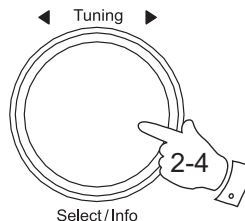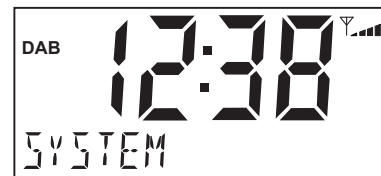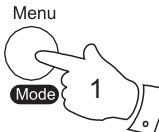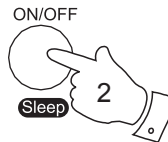

Disattivare le sveglie


1. Per abilitare la sveglia impostare l'interruttore **Sveglia 1** o **Sveglia 2** in posizione 'Off'.
2. Se è selezionata l'opzione 'Off' la sveglia verrà disattivata in modo permanente.

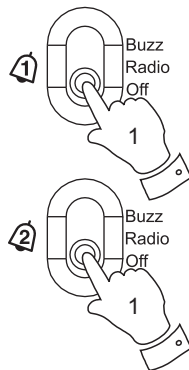

Per attivare una sveglia impostata

Quando una sveglia è già stata configurata, è possibile attivare rapidamente sia la sveglia facendo scorrere l'interruttore **Sveglia 1** o **Sveglia 2** in posizione radio o cicalino.

Le radiosveglie sono indicate sul display dal simbolo 🎵 con il corrispondente numero di sveglia. Le sveglie con cicalino sono indicate sul display dal simbolo 🔔 con il corrispondente numero di sveglia.





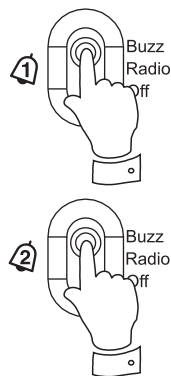


Timer nap

Il timer nap consente alla radio sveglia di svegliarvi dopo un intervallo prestabilito (fino a 90 minuti) senza la necessità di impostare la sveglia.

Il timer nap può essere impostato solo quando la radiosveglia è in standby.

1. Assicurarsi che la radiosveglia sia in modalità standby.
2. **Premere e tenere premuto** il pulsante **Nap Timer** per entrare nel menu di impostazioni del timer nap.
3. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per selezionare il tempo nap desiderato. L'impostazione del timer nap aumenterà in incrementi da 10 minuti fino a 90 minuti. Un'ulteriore incremento farà impostare il timer nap su OFF annullando la funzione nap.
4. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**. Il display uscirà dal menu timer nap. Il simbolo nap  lampeggerà finché non è trascorso il tempo nap. È possibile impostare la durata della sveglia, consultare 'Impostare la durata della sveglia' a pagina 24.
5. Il timer nap suonerà dopo che è trascorso il tempo nap preimpostato. 'NAP' verrà mostrato sul display.
6. Per annullare il timer nap quando suona, premere e rilasciare il pulsante **On/Off**. Premere e rilasciare **qualsiasi pulsante** tranne i pulsanti On/Off e volume su e giù per interrompere la sveglia. È possibile regolare o disattivare il timer snooze come descritto a pagina 25.
7. Quando il timer nap è stato avviato, si può rapidamente mettere in pausa o riprendere il timer quando la radiosveglia è in standby mediante una breve pressione del tasto **Timer Nap**.

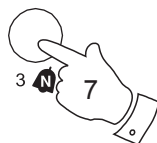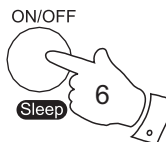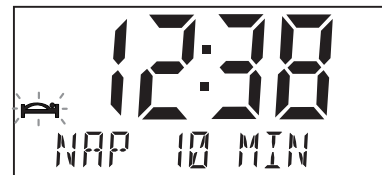
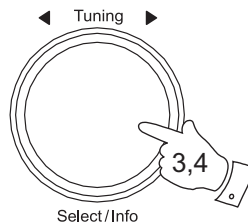
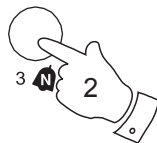


Funzione sospensione

La radiosveglia può essere impostata in modo che si spenga dopo un tempo impostato. Il timer di sospensione può essere impostato tra 10 e 90 minuti.

1. **Premere e tenere premuto** il pulsante **On/Off/Sleep** e quindi rilasciare il pulsante. Il simbolo sospensione  sarà visualizzato sul display.
2. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per selezionare il tempo di sospensione desiderato. L'impostazione sospensione aumenterà in incrementi da 10 minuti fino a 90 minuti. Un'ulteriore incremento farà impostare il timer di sospensione su OFF annullando la funzione sospensione.
3. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**. Il display uscirà dalle impostazioni di sospensione.
4. La radio sveglia si spegne dopo che il tempo di sospensione preimpostato è trascorso. La radio abbasserà leggermente il volume prima di spegnersi.
5. Per vedere il tempo di sospensione rimanente, **premere e tenere premuto** il pulsante **On/Off/Sleep** e quindi rilasciare il pulsante. Il tempo di sospensione rimanente viene visualizzato sul display.
6. Per annullare il timer di sospensione e spegnere la radiosveglia prima che sia trascorso il tempo di sospensione premere il pulsante **On/Off**. Per annullare il timer di sospensione senza spegnere la radiosveglia, impostare il timer di sospensione all'impostazione OFF.





Nota: Se il timer nap era in uso prima della sospensione viene attivato il timer, quindi il timer nap sarà annullato.

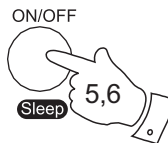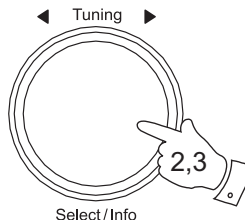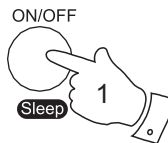

Impostare l'orologio manualmente


Normalmente la radiosveglia imposterà l'orologio automaticamente tramite il segnale radio DAB. Se non è disponibile alcun segnale DAB e si ha bisogno di impostare l'ora manualmente, procedere come illustrato di seguito.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Per impostare l'ora, premere e rilasciare premuto il pulsante **Menu/Mode**. Il menu sarà mostrato sul display.
3. Se si utilizza la modalità DAB o FM, ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando sul display appare 'SYSTEM'. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**.
4. Ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando 'TIME' è visualizzato sul display. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**.
5. Ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando 'SET TIME' è visualizzato sul display.
6. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per entrare nella procedura di impostazione manuale. Le cifre dell'ora lampeggiano sul display.
7. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per selezionare l'ora desiderata.
8. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per entrare nell'impostazione dell'ora.

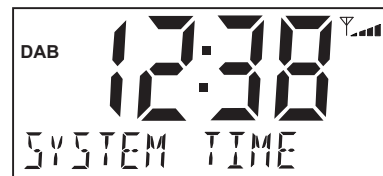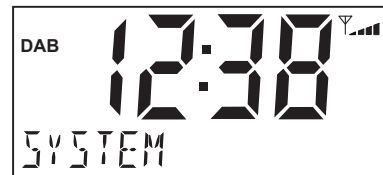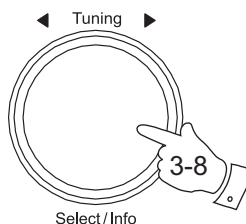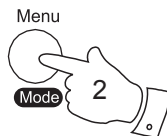

Impostazione manuale dell'orologio - cont

9. Le cifre dei minuti lampeggiano sul display. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per selezionare i minuti desiderati.
10. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per entrare nell'impostazione dei minuti. Il giorno lampeggerà sul display.
11. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per selezionare il giorno attuale.
12. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per entrare nell'impostazione del giorno. Il mese lampeggerà sul display.
13. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per selezionare il mese attuale.
14. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per entrare nell'impostazione del mese. L'anno lampeggerà sul display.
15. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per selezionare il mese attuale.
16. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per confermare l'impostazione dell'ora. 'SAVED' verrà visualizzato sul display prima di uscire dall'impostazione dell'orologio.


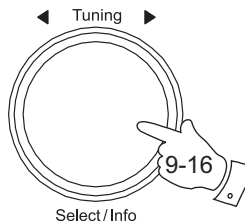


Aggiornamento automatico dell'orologio

La radiosveglia generalmente imposterà l'ora dell'orologio utilizzando il segnale DAB. È possibile specificare che la radiosveglia imposti l'orologio utilizzando i segnali radio DAB o FM, da entrambi i segnali radio o da nessuno. Se si sceglie nessuno sarà necessario impostare l'orologio manualmente.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu sarà mostrato sul display.
3. Se si utilizza la modalità DAB o FM, ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando sul display appare 'SYSTEM'. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**.
4. Ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando 'TIME' è visualizzato sul display. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**.
5. Ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando 'UPDATE' è visualizzato sul display. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**.
6. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per scegliere un'opzione di aggiornamento fra, 'DAB, FM, ANY o NONE' (DAB, FM, QUALSIASI o NESSUNO).
7. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per confermare l'impostazione.
8. La radiosveglia imposterà l'ora secondo le informazioni ricevute. La radiosveglia tornerà alla visualizzazione del menu precedente.

Se non viene trovato un segnale si dovrebbe posizionare la radio o l'antenna in modo che un segnale possa essere ricevuto, oppure utilizzare l'opzione di impostazione manuale dell'orologio (vedere a pagina 29).

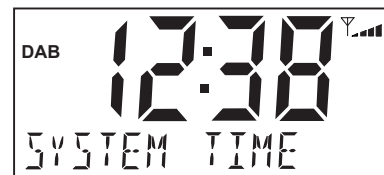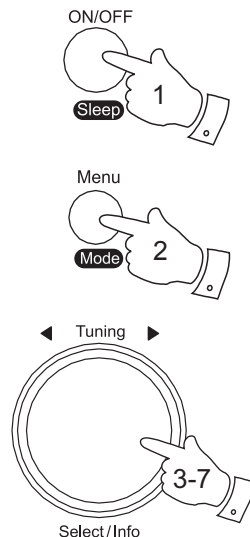

Impostazione del formato della data


Il formato della data visualizzato sulla radiosveglia può essere regolato. Ci sono quattro opzioni disponibili, tra cui un modo di disattivazione.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu sarà mostrato sul display.
3. Se si utilizza la modalità DAB o FM, ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando sul display appare 'SYSTEM'. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**.
4. Ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando 'DATE' è visualizzato sul display. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**.
5. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per selezionare un'opzione formato data. Se si imposta il formato della data su 'OFF' la data non verrà visualizzata sul display.

Le opzioni disponibili sono:

SUN 01-JAN-2017
SUNDAY 01
OFF
01-01-2017

6. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per confermare la scelta.
7. La radiosveglia tornerà alla visualizzazione del menu precedente.

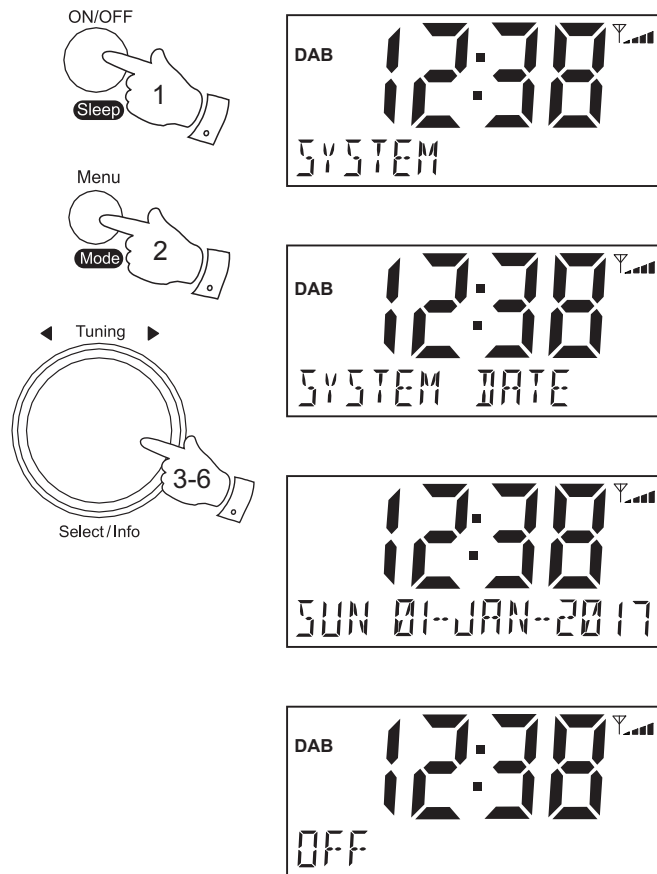

Dimmer della retroilluminazione del display

La luminosità del display può essere regolata quando la radio è in standby o quando è in uso. Se si utilizza l'unità in una camera da letto, si può preferire un livello di luminosità di standby inferiore rispetto alle impostazioni standard. Ci sono quattro livelli di luminosità standby e quattro livelli per quando la radio è in uso.

Per modificare l'attuale impostazione della luminosità seguire questi passaggi.

1. Se la radiosveglia è in modalità standby, premere e rilasciare il pulsante **Dimmer** per scegliere l'impostazione del dimmer tra alta, media, bassa o Off.
2. Per impostare il livello di dimmer utilizzando il menu, premere e tenere premuto il pulsante **Menu/Mode**. Il menu sarà mostrato sul display.
3. Se si utilizza la modalità DAB o FM, ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando sul display appare 'SYSTEM'. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**.

4. Ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando 'DIMMER' è visualizzato sul display. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**.
5. Per regolare la luminosità del display quando la radio è accesa ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando 'NORMAL' è visualizzato sul display.

Per regolare la luminosità del display quando la radio è accesa ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando 'STANDBY' è visualizzato sul display.

Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per confermare la modalità regolazione luminosità selezionata.


6. Ruotare il controllo **Tuning/Select** per selezionare la luminosità dimmer tra Alta, Media, Bassa o Off.
7. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per impostare il livello. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode** come necessario per uscire.

Quando la radiosveglia è in modalità standby, premendo un pulsante o ruotando una manopola si farà passare la radiosveglia al livello di luminosità "Normale" per alcuni secondi. Questo avviene in modo che anche se il livello di luminosità in standby è impostato su Basso o Off, è ancora possibile vedere l'ora quando necessario.


Dimmer







Menu



Tuning

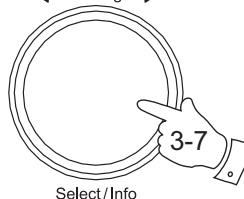






Select / Info

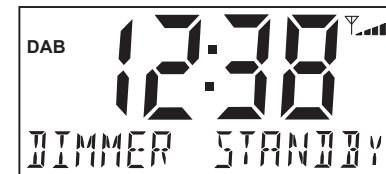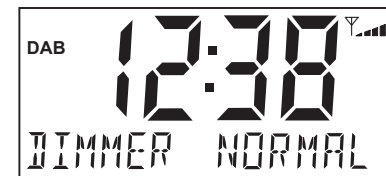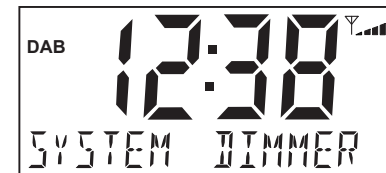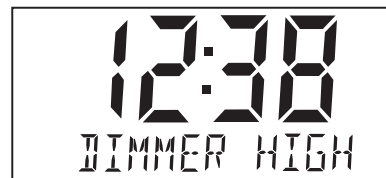

Versione del software

La visualizzazione della versione del software non può essere alterata ed è solo per riferimento.





1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu principale verrà mostrato sul display.
3. Se si utilizza la modalità DAB o FM, ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando sul display appare 'SYSTEM'. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**.
4. Ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando 'SW VER' è visualizzato sul display. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per visualizzare la versione del software.
5. Ripetutamente, premere e rilasciare il tasto **Menu/Mode** per tornare alla visualizzazione normale della radio.

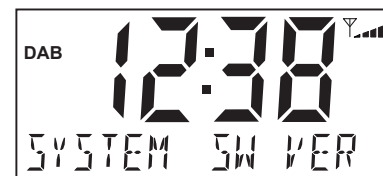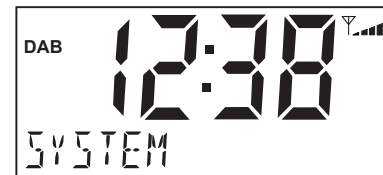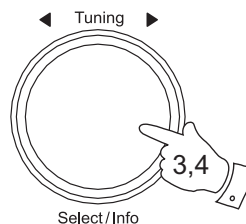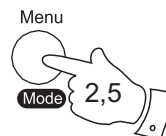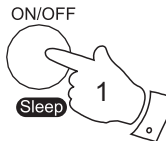

Funzione lingua

I menu della radiosveglia possono essere configurati per una lingua diversa.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu principale verrà mostrato sul display.
3. Se si utilizza la modalità DAB o FM, ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando sul display appare 'SYSTEM'. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**.
4. Ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando 'LANGUAGE' è visualizzato sul display. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per entrare nel menu impostazione lingua.
5. Ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando la lingua desiderata è visualizzata sul display.
6. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select** per confermare la scelta. Il display cambierà nella lingua scelta.
7. Ripetutamente, premere e rilasciare il tasto **Menu/Mode** per tornare alla visualizzazione normale della radio.

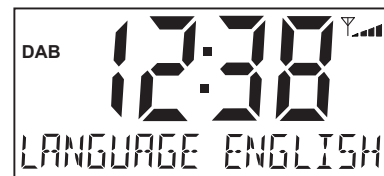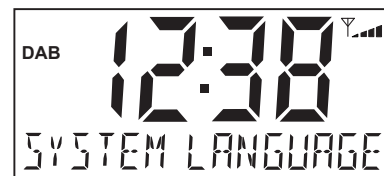
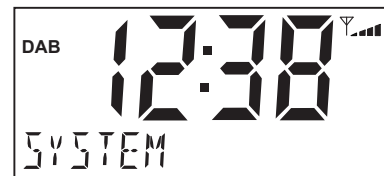
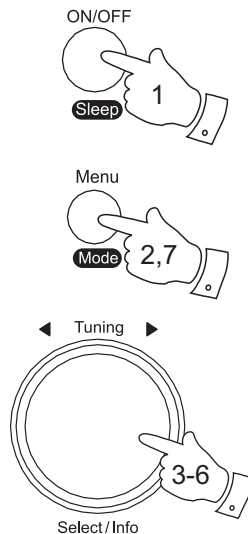


Ripristino di sistema

Se la radiosveglia non funziona correttamente o alcune cifre sul display sono mancanti o incomplete, eseguire la procedura seguente.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu principale verrà mostrato sul display.
3. Se si utilizza la modalità DAB o FM, ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando sul display appare 'SYSTEM'. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**.
4. Ruotare il controllo **Tuning/Select** fino a quando 'FACTORY' è visualizzato sul display. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**. 'RESET' verrà mostrato sul display.
5. Premere e rilasciare il controllo **Tuning/Select**.
6. Verrà effettuato un ripristino completo. L'elenco delle stazioni e le preselezioni saranno cancellati. Il display visualizzerà 'RESTART' poi 'WELCOME' e dopo pochi secondi verrà eseguita automaticamente una ricerca di scansione delle stazioni. Il display visualizzerà lo stato di avanzamento della ricerca delle stazioni. Il numero sulla destra del display è il numero di stazioni che sono state trovate. La radiosveglia verrà riavviata quindi come quando è stata collegata la prima volta (vedere pagina 5).

In caso di malfunzionamento a causa di scariche elettrostatiche, alimentazione di rete transitoria o brevi interruzioni, ripristinare il prodotto come descritto sopra per riprendere il funzionamento normale. Se non si è in grado di eseguire l'operazione di ripristino come sopra, potrebbero essere richiesti rimozione e riconnessione dell'alimentazione.

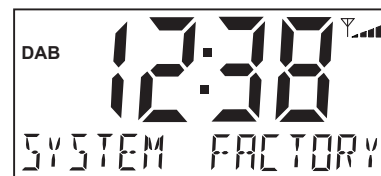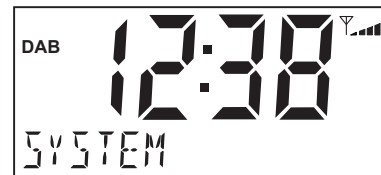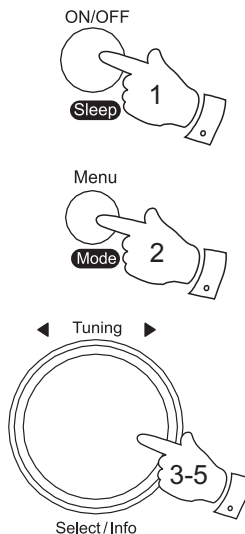

Presa cuffie


Una **presa cuffia** da 3,5 mm posta sul retro della radio viene fornita per l'utilizzo con le cuffie o con l'auricolare. L'inserimento di una spina automaticamente disattiva l'altoparlante interno.

Essere consapevoli del fatto che la sensibilità delle cuffie può variare ampiamente. Pertanto raccomandiamo di regolare il volume ad un livello basso prima di collegare le cuffie alla radiosveglia.

IMPORTANTE: Una pressione sonora eccessiva di cuffie e auricolari può causare la perdita dell'udito.



Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.

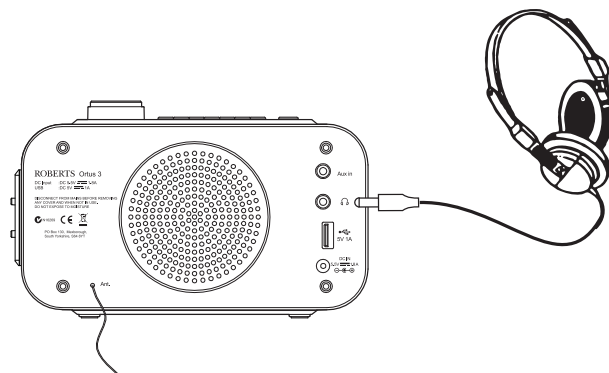


Presa USB per ricarica smartphone o tablet

La radiosveglia è dotata di una presa USB che può essere utilizzata per ricaricare uno smartphone, un tablet o altri dispositivi simili.

Il tempo di ricarica può variare e in alcuni casi la ricarica potrebbe richiedere più tempo rispetto a quando si utilizzano i caricatori in dotazione con il dispositivo.

1. Assicurarsi che la radiosveglia sia collegata alla presa di corrente.
2. Collegare il dispositivo alla presa di ricarica USB retro della radiosveglia.
3. Il dispositivo inizierà a caricarsi.
4. Una volta che il dispositivo è carico rimuovere il cavo USB.

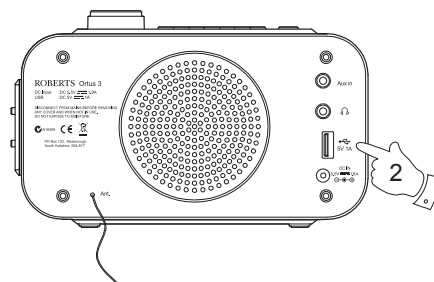

Presse d'ingresso ausiliaria

1. Collegare una sorgente audio stereo o mono (ad esempio lettore CD, lettore MP3, ecc.) alla presa di **ingresso** ausiliaria.
2. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
3. Ripetutamente, **premere e tenere premuto** il tasto **Menu/Mode** finché il display mostra 'AUX IN'.
4. Regolare il controllo **Volume** sul lettore e sulla radiosveglia per un ascolto confortevole.
5. Rimuovere il cavo dalla presa di **Ingresso Ausiliario** o **premere e tenere premuto** il pulsante **Menu/Mode** per annullare la modalità di Ingresso Ausiliario.

Si noti che l'audio riprodotto tramite l'ingresso ausiliario sarà in modalità mono attraverso l'altoparlante e in stereo attraverso le cuffie stereo.

Nota: Se la radiosveglia è in modalità ingresso ausiliario con nessun segnale applicato da più di 15 minuti, passa automaticamente alla modalità standby. L'LCD verrà ripristinato alla visualizzazione dell'orologio in modalità standby. Per utilizzare nuovamente la radiosveglia, basta premere il pulsante On/Off per accenderla.




ON/OFF



Menu



- Volume +

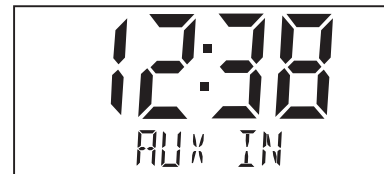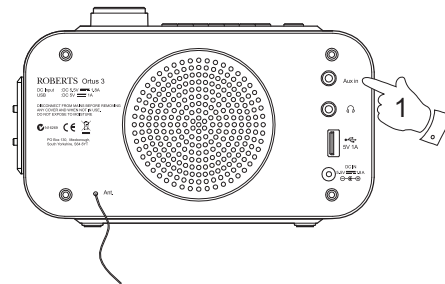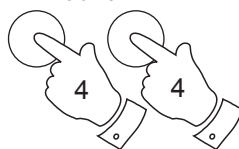

Generale

Non consentire che questa radiosveglia venga esposta ad acqua, vapore o sabbia. Non lasciare la radiosveglia dove il calore eccessivo potrebbe causare danni come in una macchina parcheggiata dove il calore del sole può accumularsi anche se la temperatura esterna può sembrare non troppo alta. È consigliabile che la banda DAB sia utilizzata ovunque possibile in quanto di solito si ottengono migliori risultati in termini di qualità e libertà da interferenze rispetto alla banda FM.



La targhetta si trova sul lato posteriore della radiosveglia.

- La radiosveglia e l'adattatore AC/DC non devono essere esposti a gocce o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi, deve essere posto sulla radiosveglia o sull'adattatore.
- Si raccomanda di utilizzare il prodotto in modo tale che vi sia una distanza minima (10 cm consigliata) dagli oggetti adiacenti, al fine di garantire una buona ventilazione.
- La ventilazione del prodotto non deve essere limitata coprendolo o coprendone le aperture di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Nessuna sorgente di fiamma, come candele accese, deve essere posta sul prodotto.
- Si raccomanda di evitare di utilizzare o conservare il prodotto a temperature estreme. Evitare di lasciare l'apparecchio in auto, sul davanzale della finestra, alla luce solare diretta, ecc.
- Non ci sono parti riparabili da parte dell'utente all'interno di questo prodotto.
- Non tentare di smontare alcuna parte del prodotto.
- Il prodotto deve essere utilizzato in un clima moderato.

Specifiche

Requisiti di alimentazione

Principale AC 100 ~ 240 volt, 50/60 Hz (adattatore)
(Utilizzare solo l'adattatore fornito)

Copertura di frequenza

FM 87,5-108 MHz
DAB 174,928 - 239,200 MHz

Caratteristiche del circuito

Presa cuffie 3,5 mm diam.
Presa in ingresso ausiliaria 3,5 mm diam.

Sistema antenna FM / DAB Antenna a filo

La società si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Note

A series of 20 horizontal dotted lines for taking notes.

Garanzia

Questo prodotto è garantito per ventiquattro mesi a partire dalla data di acquisto da parte del proprietario originale contro guasti causati da errori di lavorazione o componenti difettosi, soggetto alla procedura indicata di seguito. Qualora un componente o una parte si guastino durante questo periodo di garanzia verranno riparati o sostituiti gratuitamente.

La garanzia non copre:

1. Danni derivanti da un uso non corretto.
2. Danni indiretti.
3. Prodotto con numeri di serie rimossi o cancellati.

Procedura:

Qualsiasi reclamo ai sensi della presente garanzia deve avvenire tramite il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. È probabile che il vostro rivenditore Roberts sia in grado di risolvere qualsiasi difetto in modo rapido ed efficiente, ma, in caso di necessità, il concessionario restituirà il prodotto al servizio di assistenza dell'azienda per la riparazione. Nel caso in cui non sia possibile restituire il prodotto al rivenditore Roberts dal quale è stato acquistato, si prega di contattare Roberts Radio utilizzando i dati di contatto sul sito www.robertsradio.com.

Per le riparazioni dei prodotti oltre il periodo di garanzia, fare riferimento alla scheda "assistenza clienti" sul sito web www.robertsradio.com.

Queste dichiarazioni non influenzano i diritti legali del consumatore.



Issue 1 / T

Sito web: <http://www.robertsradio.com>

© 2017 Roberts Radio Limited

