

ROBERTS

Play 10

Radio numérique portable
DAB / DAB+ / FM RDS



DAB
Digital Audio Broadcasting

DAB+

+ Digital
Radio


Veuillez lire ce manuel avant utilisation

Contenus

<i>Commandes</i>	2-3	<i>Réinitialisation du système</i>	20
<i>Utilisation des piles</i>	4	<i>Prise du haut-parleur</i>	21
<i>Utilisation de l'adaptateur AC</i>	5	<i>Le variateur de lumière</i>	21
<i>Utilisation de votre radio - DAB</i>	6	<i>Généralités</i>	22
<i>Sélectionnez une station - DAB</i>	7	<i>Spécifications</i>	22
<i>Services secondaires - DAB</i>	7	<i>Caractéristiques du circuit</i>	22
<i>Options d'affichage - DAB</i>	8-9	<i>Garantie</i>	Page de garde
<i>Trouver de nouvelles stations - DAB</i>	9		
<i>Réglage manuel - DAB</i>	10		
<i>Paramètres de Commande de la portée dynamique ou signal DRC — DAB</i>	11		
<i>Supprimer des stations - DAB</i>	12		
<i>Utilisation de votre radio - FM</i>	13		
<i>Réglage manuel - FM</i>	14		
<i>Options d'affichage - FM</i>	15		
<i>Paramètres de sensibilité de la recherche - FM</i>	16		
<i>Présélection des stations</i>	17		
<i>Rappeler une station prédéfinie</i>	17		
<i>Version du logiciel</i>	18		
<i>Fonctions linguistiques</i>	19		

Commandes

(Haut)

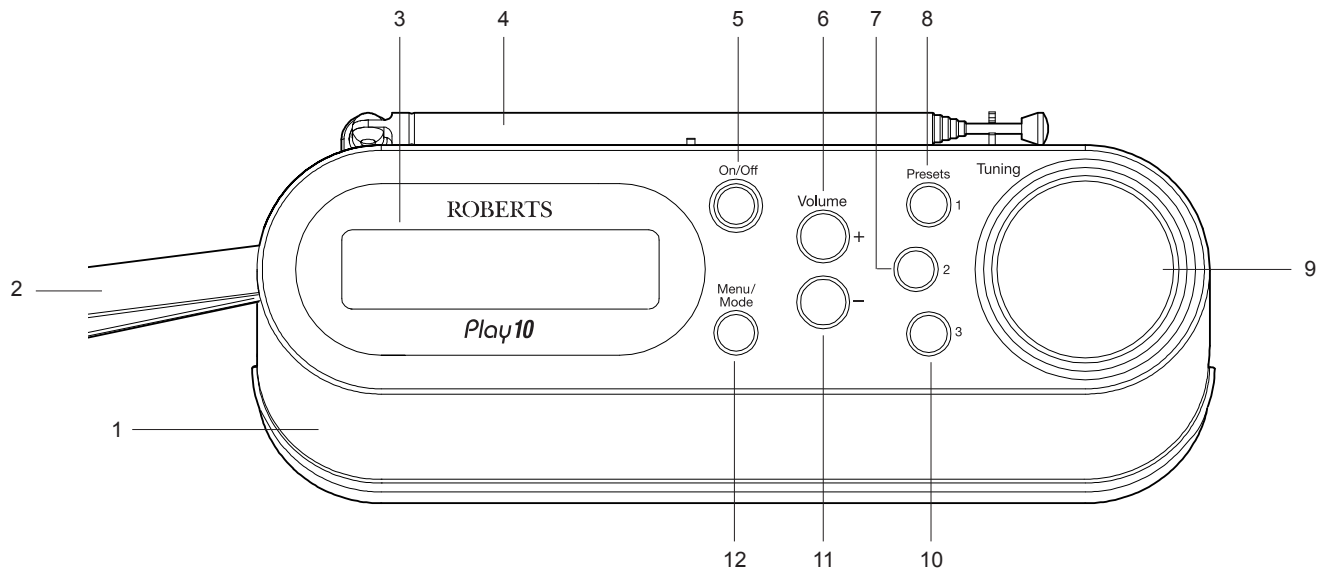


1. Haut-parleur
2. Bandoulière
3. Affichage LCD
4. Antenne télescopique
5. Bouton On/Off
6. Bouton augmenter le volume

7. Bouton de présélection 2
8. Bouton de présélection 1
9. molette de Tuning/Select
10. Bouton de présélection 3
11. Bouton baisser le volume
12. Menu / Mode bouton


Commandes

(Côté droit)

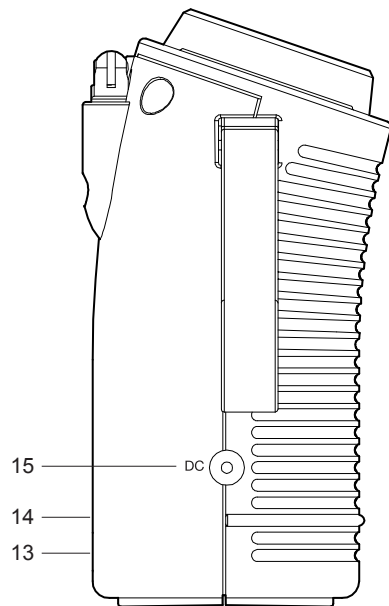

- 13. Compartiment de la pile
- 14. Prise USB de mise à niveau (dans le compartiment de la pile, pour entretien uniquement)
- 15. Prise femelle DC

(Côté droit)

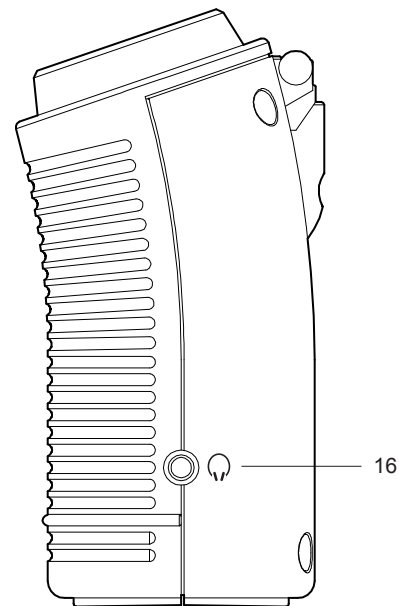


- 16. Prise de haut-parleur

Fonctionnement de la pile

1. Retirez le couvercle de la pile situé à l'arrière de l'unité en le faisant glisser vers le bas.
2. Insérez quatre piles LR6 (de type AA) dans les cavités du compartiment. Vérifiez que la position des piles corresponde aux polarités indiquées dans le compartiment. Remplacez le couvercle des piles.
3. Le manque d'alimentation, les distorsions et les crachotements indiquent que les piles doivent être changées.
4. Si vous n'allez pas utiliser la radio pendant une certaine période de temps il est recommandé de retirer les piles de la radio.

Nous vous recommandons de brancher la radio sur la prise du secteur par mesure d'économie.

IMPORTANT : Les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessives comme le soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur. Après utilisation, les piles jetables doivent être, dans la mesure du possible, éliminées dans un centre de recyclage approprié. Les piles ne doivent en aucun cas être incinérées.

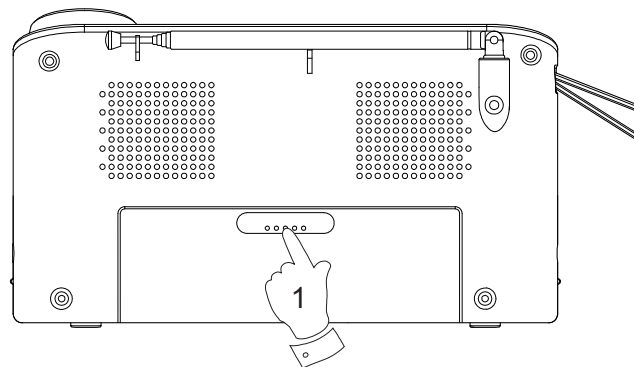


Utilisation de l'adaptateur AC

1. Placez la radio sur une surface plane.
2. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans la prise femelle DC sur le côté gauche de la radio (marqué DC) et vérifiez que la fiche soit complètement enfoncée.
3. Branchez l'autre extrémité du cordon de l'adaptateur dans la prise murale. Quand la radio est branchée, les piles sont automatiquement déconnectées.

L'adaptateur CA doit être déconnecté de la radio et du secteur quand il n'est pas en cours d'utilisation.

IMPORTANT : L'adaptateur du secteur est utilisé pour brancher la radio sur l'alimentation du secteur. La prise murale utilisée pour la radio doit demeurer accessible au cours de l'utilisation. Pour déconnecter complètement la radio du secteur, l'appareil doit être débranché.

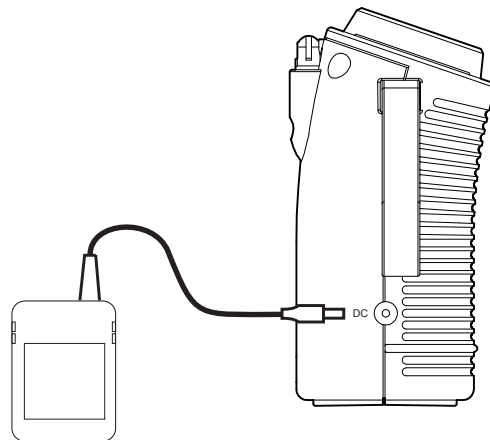

Utilisation de votre radio - DAB

1. Déployez complètement l'antenne télescopique. L'antenne doit être pleinement déployée et positionnée à la verticale pour obtenir la meilleure réception.
 2. Appuyer et maintenir le bouton **On/Off** pour allumer la radio. L'écran affichera '*Bienvenue*' pendant quelques secondes. Après chaque utilisation la radio retient le dernier mode utilisé et s'allumera dans ce mode la prochaine fois.
 3. Lorsque la radio est utilisée pour la première fois, elle lance une recherche des fréquences de la bande III DAB. Ceci est connu comme « Réglage automatique ». Si la radio a déjà été utilisée, la dernière station écoutée sera sélectionnée.
 4. Au cours du Réglage automatique chaque groupe de stations sera détecté et le nombre de stations sera mis à jour.
 5. Une fois le Réglage automatique terminé, la première station (en ordre alphanumérique 0...9...A...Z) sera sélectionnée. La radio joue alors la première station de la liste.
 6. Si aucune station n'est trouvée le message « *Aucune Émission* » s'affiche et vous devrez peut-être déplacer votre radio vers un endroit qui offre une meilleure réception. Vous devrez alors effectuer un nouveau Réglage automatique, comme décrit en page 9 (voir *Comment trouver de nouvelles stations*, page 9).
- L'écran de votre radio inclut un indicateur de  puissance du signal radio DAB reçu.

Remarque : La première fois que vous allumerez la radio, le volume sera préréglé sur un volume modéré, au cas où le volume de l'émission serait très bas. Une fois que vous aurez réglé le volume, la radio se souviendra de votre réglage et l'appliquera la prochaine que vous l'utilisez.



Sélectionnez une station - DAB


1. Appuyer et maintenir le bouton **On/Off** pour allumer la radio.
2. Si vous écoutez la radio en mode FM, **appuyez et maintenez** le bouton **Mode**. « **DAB** » va s'afficher sur l'écran.
3. Faites tourner la roue de **Tuning/Select** pour naviguer la liste des stations disponibles.
4. Quand le nom de la station recherchée s'affiche à l'écran, la radio sélectionne automatiquement la station après quelques secondes. Alternativement appuyez et relâchez la roue de **Tuning/Select** pour sélectionner la station. La radio va sélectionner la nouvelle station.
5. Réglez le **Volume** au niveau désiré.

Remarque : Si après avoir sélectionné une station le message « *Aucune Émission* » s'affiche, vous devrez peut-être déplacer votre radio vers un endroit qui offre une meilleure réception.

Menu/
Mode




Tuning

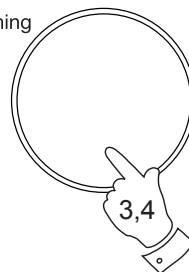

Services secondaires - DAB

1. Certaines stations radios peuvent avoir un ou plusieurs services secondaires associés. Si une station radio à un service secondaire associé, le service secondaire apparaîtra immédiatement après le service principal quand vous faites tourner la molette **Tuning/Select** dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.
2. Pour passer au service secondaire, appuyez et relâchez la molette **Tuning/Select**. La plupart des services secondaires n'émettent pas de façon continue et si le service sélectionné n'est pas disponible, la radio retournera au service principal associé.

Tuning

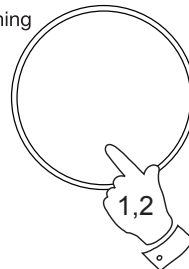


Options d'affichage - DAB

En mode DAB, votre radio dispose d'une gamme d'options d'affichage :

1. Appuyez et relâchez la molette de **Tuning/Select** pour naviguer à travers les options.

Tuning

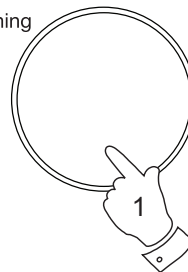

- | | |
|------------------------|---|
| a. Nom de la Station | Affiche le nom de la station que vous écoutez. |
| b. Texte déroulant | Affiches des messages de texte déroulants contenant par exemple, le nom de l'artiste, de la chanson, le numéro d'appel de la station, etc. |
| c. Type de programme | Affiche le type de station que vous écoutez, par exemple, Pop, Classique, Actualités, etc. |
| d. Force du signal | Affiche la force du signal. L'indicateur de signal minimum () indique la puissance minimum de signal requise pour une bonne réception DAB. Les chevrons d'indicateur de signal augmentent ou diminuent selon la force du signal au fur et à mesure que vous ajustez l'antenne télescopique ou la position de la radio. |
| e. Nom du multiplexage | Affiche le nom du multiplex auquel la station appartient. |
| f. Fréquence | Affiche la fréquence de la station DAB. |



Options d'affichage - DAB cont.

g. Débit binaire Affiche le débit binaire de la station DAB couramment sélectionnée.



h. Heure Affiche l'heure actuelle.




i. Date Affiche la date actuelle.



Trouver de nouvelles stations - DAB

Il est possible que de nouvelles stations deviennent disponible ou bien vous si avez par exemple déménagé vers une autre région. Il sera peut-être nécessaire d'effectuer une nouvelle recherche de stations.


1. **Appuyez et maintenez** la molette de **Tuning/Select**. Votre radio va effectuer une recherche de stations sur la Band III DAB. Le nombre de stations indiquées par le compteur (situé sur le côté droit de l'écran) augmente au fur et à mesure que la recherche trouve de nouvelles stations et les ajoute à la liste enregistrée par la radio.

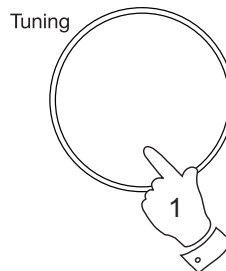

Réglage manuel - DAB

Le réglage manuel vous permet de régler manuellement votre radio sur une fréquence DAB particulière de la Bande III. Toute nouvelle station trouvée sera ajoutée à la liste de la station. Cette fonction peut aussi servir à faciliter le positionnement de l'antenne ou de la radio pour optimiser la réception d'une station ou d'une fréquence spécifique.


1. Si vous écoutez la radio en mode FM, **appuyez et maintenez** le bouton **Mode**. « DAB » va s'afficher sur l'écran.
2. Appuyez et relâchez le bouton **Menu**. Le menu « DAB » va s'afficher sur l'écran.
3. Faites tourner la molette de **Tuning/Select** jusqu'à ce que l'écran affiche « MANUEL ». Appuyez et relâchez la molette de **Tuning/Select** pour passer au mode manuel.
4. Faire tourner la molette de **Tuning/Select** pour choisir le canal DAB souhaité. Appuyez et relâchez la molette de **Tuning/Select** pour aller jusqu'à la fréquence choisie.
5. Si un signal est présent, cela s'affichera dans l'indicateur de puissance du signal. L'indicateur de signal minimum (!) indique la puissance minimum du signal requise pour une bonne réception DAB. Les chevrons d'indicateur de signal augmentent ou diminuent selon la force du signal au fur et à mesure que vous ajustez l'antenne télescopique ou la position de la radio.
6. Quand un signal DAB est trouvé, cela est indiqué par les chevrons de l'indicateur, toute nouvelle station radio trouvée avec ce signal sera ajoutée à la liste enregistrée par la radio.
7. Appuyez et relâchez le bouton **Menu** pour choisir manuellement une autre fréquence. Alternativement appuyez et relâchez le bouton Menu une deuxième fois pour revenir au mode de réception normal.

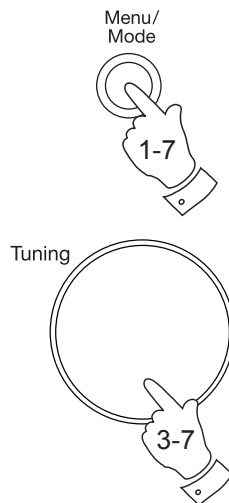

Paramètres de Commande de la portée dynamique ou signal DRC — DAB

L'utilitaire DRC peut faciliter l'audition de sons bas quand vous utilisez la radio dans un environnement bruyant.

1. Appuyer et maintenir le bouton **On/Off** pour allumer la radio.
2. Si vous écoutez la radio en mode FM, **appuyez et maintenez** le bouton **Mode**. « **DAB** » va s'afficher sur l'écran.
3. Appuyez et relâchez le bouton **Menu**. Le menu « **DAB** » va s'afficher sur l'écran.
4. Faites tourner la molette **Tuning/Select** jusqu'à ce que l'écran affiche « **DRC** ».
5. Appuyez et relâchez la molette de **Tuning/Select** pour passer au mode Réglage.
6. Faites tourner la molette **Tuning/Select** pour choisir les paramètres DRC (la valeur par défaut est 0).
DRC 0 DRC est désactivé, les émissions DRC seront ignorées.
DRC 1/2 le niveau de DRC est réglé sur 1/2 de celui de l'émetteur.
DRC 1 le niveau de DRC est réglé comme celui de l'émetteur.
7. Appuyez et relâchez la molette **Tuning/Select** pour confirmer le paramètre. L'écran affichera de nouveau le nom de la station dans quelques secondes.

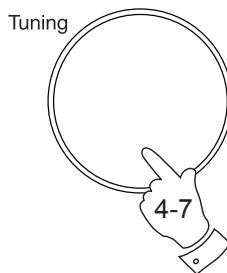

Remarque : Toutes les émissions DAB n'utilisent pas la fonction DRC. Si l'émetteur ne fournit pas d'informations DRC, le réglage DRC de la radio n'aura aucun effet.


Supprimer des stations - DAB

Si vous déménagez vers une autre région, certaines des stations de la liste ne seront plus disponibles. De temps en temps, certains services DAB peuvent cesser d'émettre, changer de position ou de fréquence. Les stations qui ne peuvent pas être trouvées ou qui n'ont pas été reçues depuis longtemps apparaissent dans la liste des stations avec un point d'interrogation.

La fonction Supprimer des stations va supprimer les stations marquées de la liste des stations.

1. Appuyer et maintenir le bouton **On/Off** pour allumer la radio.
2. Si vous écoutez la radio en mode FM, **appuyez et maintenez** le bouton **Mode**. « DAB » va s'afficher sur l'écran.
3. Appuyez et relâchez le bouton **Menu**. Le menu « DAB » va s'afficher sur l'écran.
4. Faites tourner la molette **Tuning/Select** jusqu'à ce que l'écran affiche « Supprimer ».
5. Appuyez et maintenez la molette **Tuning/Select**. « SÉLECTIONNER » va s'afficher sur l'écran.
6. Appuyez et maintenez la molette **Tuning/Select** pour supprimer les noms des stations qui ne sont plus valides de la liste. L'écran affichera de nouveau le nom de la station dans quelques secondes.


Si vous ne souhaitez pas supprimer les stations, appuyez sur le bouton **Menu** pour revenir à l'affichage précédent.

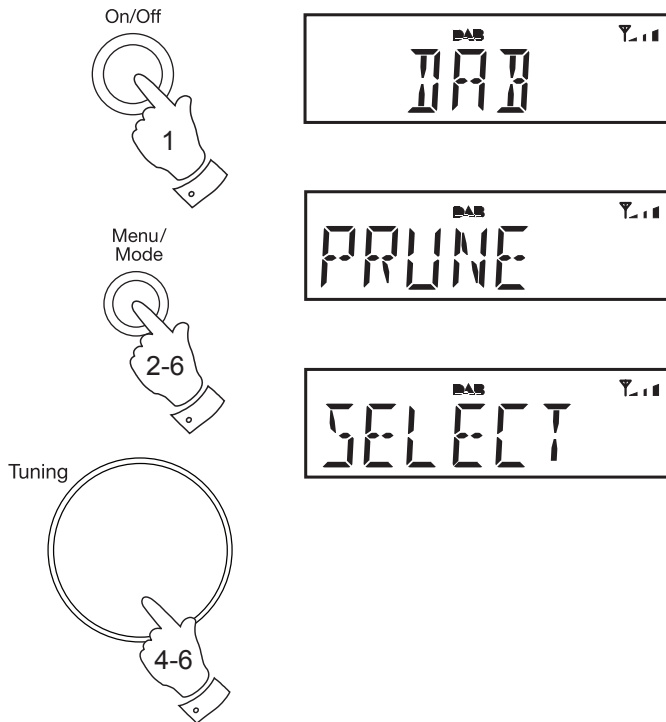

Remarque : Si vous avez changé de région, nous vous recommandons d'effectuer une nouvelle recherche de stations (consultez la section « Trouver de nouvelles stations », page 9).


Utilisation de votre radio - FM

1. Déployez complètement l'antenne télescopique. L'antenne doit être pleinement déployée et positionnée à la verticale pour obtenir la meilleure réception.
2. Appuyer et maintenir le bouton **On/Off** pour allumer la radio.
3. Si vous écoutez la radio en mode DAB, **appuyez et maintenez** le bouton **Mode**. « FM » va s'afficher sur l'écran.
4. Faites tourner la molette de **Tuning/Select** dans le centre des aiguilles d'une montre, puis appuyez immédiatement de nouveau sur la molette **Tuning/Select** pendant quelques secondes. Votre radio va effectuer une recherche de bas en haut de la bande de fréquence et s'arrêtera automatiquement dès qu'elle détecte une station ayant un signal d'une puissance suffisante.
5. Après quelques secondes l'écran est mis à jour. L'affichage indique la fréquence du signal découvert. Si le signal est suffisamment fort et les données RDS sont présentes, la radio affichera le nom de la station.
6. Faites tourner la molette de **Tuning/Select** dans le centre contraire aux aiguilles d'une montre puis appuyez immédiatement de nouveau sur la molette **Tuning/Select** pendant quelques secondes. Votre radio va effectuer une recherche de haut en bas de la bande de fréquence.
7. Une fois la limite de la largeur de bande atteinte, la radio recommence la recherche depuis l'autre extrémité de la bande.
8. Réglez le **Volume** au niveau désiré.
9. Pour éteindre la radio, appuyez sur le bouton **On/Off**.

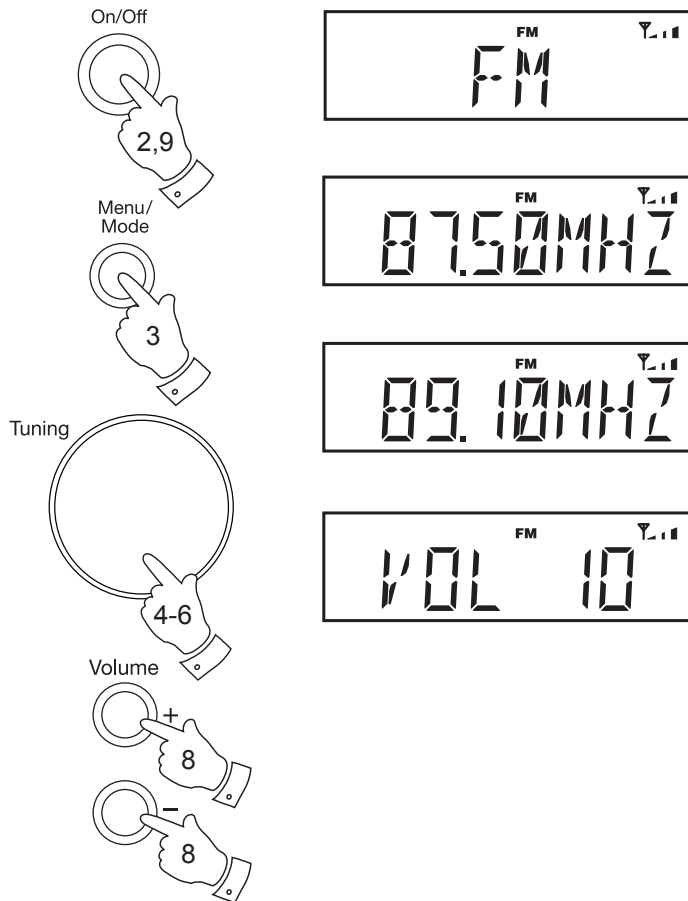

Réglage manuel - FM

1. Déployez complètement l'antenne télescopique. L'antenne doit être pleinement déployée et positionnée à la verticale pour obtenir la meilleure réception.
2. Appuyer et maintenir le bouton **On/Off** pour allumer la radio.
3. Si vous écoutez la radio en mode DAB, **appuyez et maintenez** le bouton **Mode**. « FM » va s'afficher sur l'écran.
4. Faites tourner la molette **Tuning/Select** pour sélectionner une station. La fréquence va changer par incréments de 50kHz. Si la radio est réglée sur une station ayant un signal d'une puissance suffisante et porteur d'informations RDS, l'écran affichera peut-être le nom de la station.
5. Une fois la limite de la largeur de bande atteinte, la radio recommence la recherche depuis l'autre extrémité de la bande.
6. Réglez le **Volume** au niveau désiré.
7. Pour éteindre la radio, appuyez sur le bouton **On/Off**.

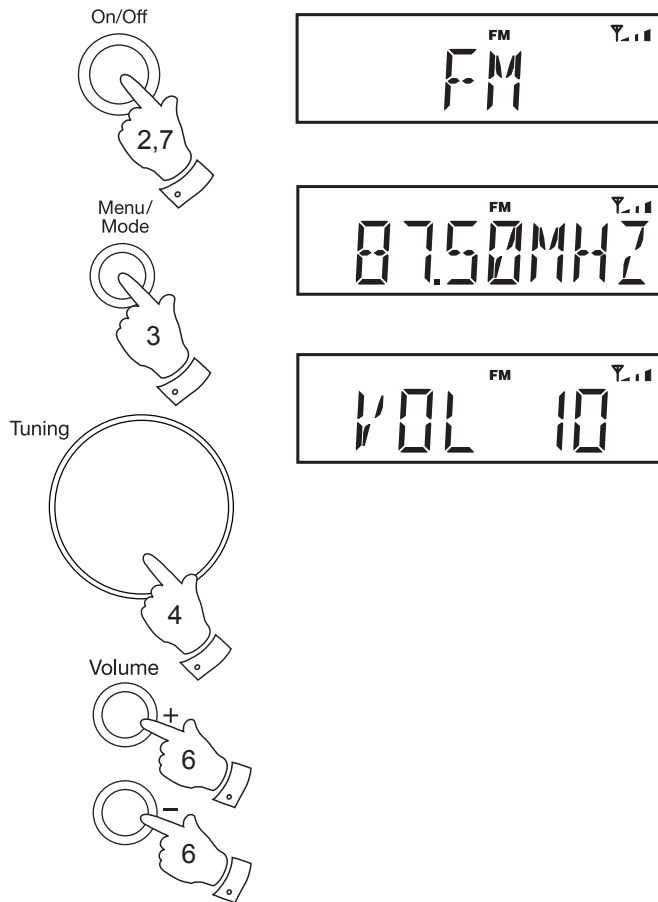


Options d'affichage - FM

En mode FM, votre radio dispose d'une gamme d'options d'affichage :

Le système de radiodiffusion des données (RDS) est un système dans le cadre duquel des informations numériques non audible sont transmises en plus du programme radio FM standard. Le RDS offre plusieurs caractéristiques utiles. Les caractéristiques suivantes sont disponibles sur votre radio.

1. Appuyez et relâchez la molette de **Tuning/Select** pour naviguer à travers les options.

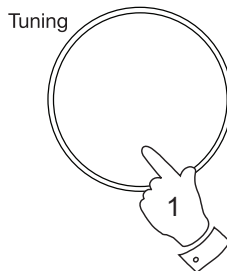

- | | |
|----------------------|--|
| a. Nom de la Station | Affiche le nom de la station que vous écoutez. |
| b. Texte déroulant | Affiches des messages de texte déroulants contenant par exemple, le nom de l'artiste, de la chanson, le numéro d'appel de la station, etc. |
| c. Type de programme | Affiche le type de station que vous écoutez, par exemple, Pop, Classique, Actualités, etc. |
| d. Fréquence | Affiche la fréquence de la station que vous écoutez. |
| e. Heure | Affiche l'heure actuelle. |
| f. Date | Affiche la date actuelle. |


Remarque : Si aucune information RDS n'est disponible, la radio ne pourra pas afficher le nom de la station, ni le texte déroulant ou les informations du programme. Votre radio affiche « Aucun texte » s'il n'y a pas de texte déroulant et « Aucun type de prog » s'il n'y a pas d'informations sur le type de programme.



Paramètres de sensibilité de la recherche - FM

Votre radio va généralement rechercher les émissions FM suffisamment puissantes pour offrir une bonne qualité de réception. Toutefois, vous pouvez aussi régler la fonction Recherche automatique pour qu'elle recherche des signaux plus faibles, provenant probablement d'émetteurs plus lointains. Votre radio inclut une option proche/distant pour la fonction de recherche automatique.

1. Appuyer et maintenir le bouton **On/Off** pour allumer la radio. Vérifiez que la radio soit en mode FM.
2. Appuyez et relâchez le bouton **Menu**. Le menu « DAB » va s'afficher sur l'écran.
3. Faites tourner la molette **Tuning/Select** jusqu'à ce que l'écran affiche « **PARAMÈTRES** ». Appuyez et relâchez la molette de **Tuning/Select** pour ouvrir le menu des paramètres de recherche.
4. Faites tourner la molette **Tuning/Select** pour basculer entre les options '**PROCHE**' et '**DISTANT**'. L'option Distant permet à la radio de trouver des signaux plus faibles au cours de la recherche.
5. Appuyez et relâchez la molette **Tuning/Select** pour confirmer la sélection. L'écran retrouvera l'affichage habituel dans quelques secondes. Les paramètres Proche ou Distant sont stockés dans la mémoire de la radio et restent actif jusqu'à ce que vous les changiez ou jusqu'à ce que la prochaine réinitialisation du système.

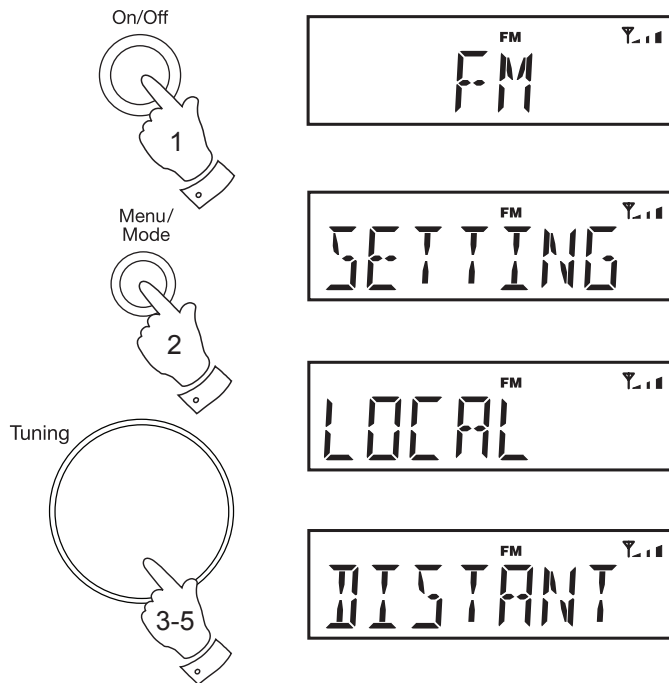

Remarque : Les paramètres initiaux (par défaut ou après une réinitialisation du système) font que la radio ignore les signaux les plus faibles (ou plus distants).

Présélection des stations


Vous pouvez stocker vos stations radio DAB et FM préférées dans les mémoires de stations présélectionnées de votre radio. Votre radio offre 6 options de présélection, 3 pour le DAB et 3 pour la FM. Votre radio stocke les présélections et les conserve en cas de panne d'alimentation. La procédure de réglage des présélections et la syntoniser des stations FM et DAB s'effectue de la même façon, tel que décrit ci-dessous.

1. Appuyer et maintenez le bouton **On/Off** pour allumer la radio.
2. Sélectionnez la longueur de bande et syntonisez sur la station souhaitée comme décrit antérieurement.
3. **Appuyez et maintenez** le bouton de **Présélection** requis jusqu'à ce que l'écran montre par exemple 'P1 ENREGISTRE'. La station couramment syntonisée sera stockée pour le bouton de présélection choisi. Répétez cette procédure pour les boutons de présélection suivants autant de fois que nécessaire.
4. Les stations qui ont été stockées dans les mémoires de présélection peuvent être écrasées en suivant la procédure suivante.



Rappeler une station prédéfinie


1. Appuyer et maintenez le bouton **On/Off** pour allumer la radio.
2. Sélectionnez la longueur de bande souhaitée.
3. Appuyez et relâchez le bouton **Présélection**. La radio va se régler sur la fréquence stockée en mémoire.
 - L'affichage montre « VIDE » (Vide) si aucune station n'a été stockée dans cette présélection.



Version du logiciel

La version du logiciel affichée ne peut pas être modifiée et elle est indiquée à titre purement informatif.


1. Appuyer et maintenir le bouton **On/Off** pour allumer la radio.
2. Appuyez et relâchez le bouton **Menu**. Le menu principal va s'afficher sur l'écran.
3. Faites tourner la molette **Tuning/Select** jusqu'à ce que l'écran affiche « **SYSTEM** ». Appuyez et maintenez la molette **Tuning/Select**.
4. Faites tourner la molette **Tuning/Select** jusqu'à ce que l'écran affiche « **SW VER** ». Appuyez et relâchez la molette **Tuning/Select** pour afficher la version du logiciel.
5. Appuyez et relâchez le bouton **Menu** plusieurs pour revenir à l'affichage normal de la radio.

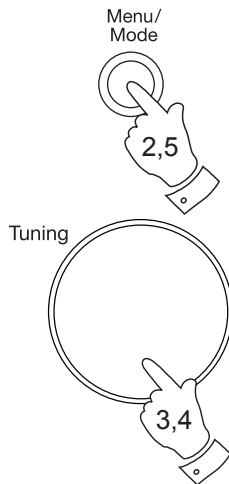

Fonctions linguistiques

Les menus de votre radio peuvent être configurés en plusieurs langues.

1. Appuyer et maintenez le bouton **On/Off** pour allumer la radio.
2. Appuyez et relâchez le bouton **Menu**. Le menu principal va s'afficher sur l'écran.
3. Faites tourner la molette **Tuning/Select** jusqu'à ce que l'écran affiche « **SYSTÈME** ». Appuyez et maintenez la molette **Tuning/Select**.
4. Faites tourner la molette **Tuning/Select** jusqu'à ce que l'écran affiche « **LANGUAGES** » (LANGUES). Appuyez et relâchez la molette de **Tuning/Select** pour ouvrir le menu des paramètres de langue.
5. Faites tourner la molette **Tuning/Select** jusqu'à ce que l'écran affiche la langue désirée.
6. Appuyez et relâchez la molette **Tuning/Select** pour confirmer votre sélection. L'affichage passe alors à votre langue.

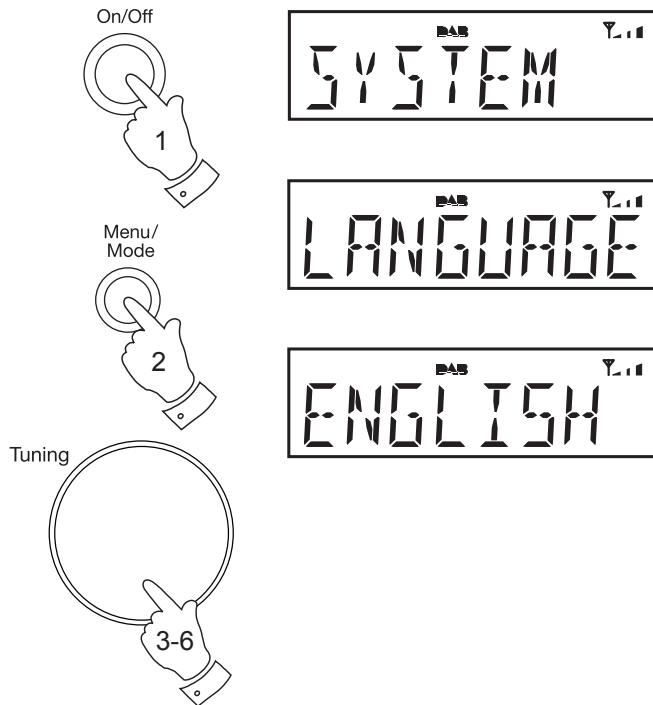


Réinitialisation du système

Si votre radio ne fonctionne pas correctement, ou si certains caractères de l'écran ne sont pas visibles ou incomplets, effectuez la procédure suivante.

1. Appuyer et maintenir le bouton **On/Off** pour allumer la radio.
2. Appuyez et relâchez le bouton **Menu**. Le menu principal va s'afficher sur l'écran.
3. Faites tourner la molette **Tuning/Select** jusqu'à ce que l'écran affiche « **SYSTÈME** ». Appuyez et maintenez la molette **Tuning/Select**.
4. Faites tourner la molette **Tuning/Select** jusqu'à ce que l'écran affiche « **USINE** ». Appuyez et maintenez la molette **Tuning/Select**. « **RÉINITIALISER** » va s'afficher sur l'écran.
5. Appuyez et maintenez la molette **Tuning/Select**.
6. Une réinitialisation complète va être effectuée. La liste des stations et les présélections seront effacées. L'écran va afficher '**REDÉMARRER**' puis '**BIENVENUE**' et quelques secondes plus tard une recherche de stations sera automatiquement effectuée. L'affichage indique les progrès de la recherche de station. Le numéro sur la droite de l'écran correspond au nombre de stations trouvées.

En cas de mauvais fonctionnement causé par une décharge électrostatique ou par une interruption brève ou longue de l'alimentation électrique, veuillez réinitialiser le produit comme indiqué ci-dessus pour que la radio fonctionne à nouveau normalement. Si vous ne pouvez pas effectuer une réinitialisation comme décrit ci-dessus, veuillez débrancher puis rebrancher la radio ou enlever et remettre les piles.

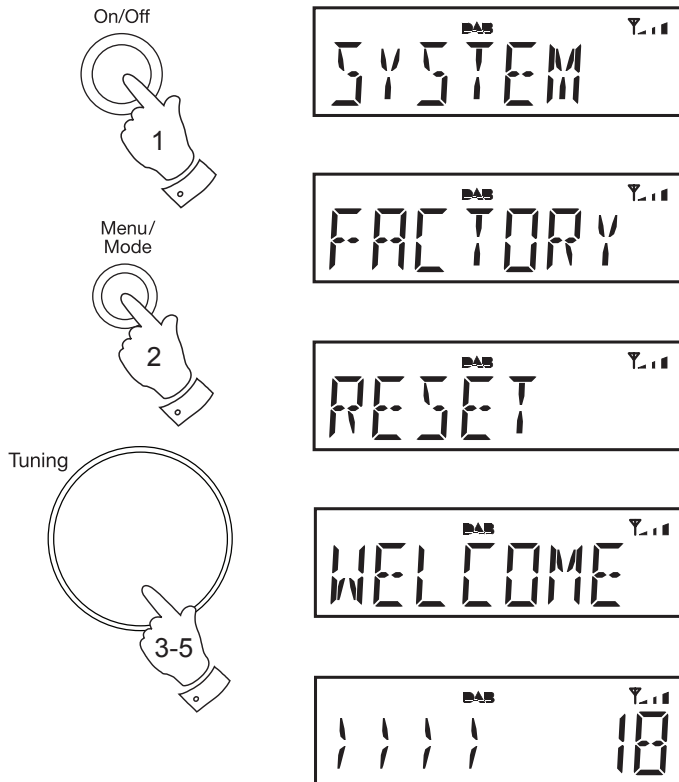

Prise du haut-parleur

Un **connecteur d'écouteur** de 3,5 mm situé sur le côté droit de la radio est fourni pour utilisation avec les écouteurs ou un autre casque audio. Le branchement d'un écouteur met automatiquement le haut-parleur interne en sourdine.


Veuillez noter que la sensibilité des écouteurs varie énormément. Nous vous recommandons en conséquence de commencer avec un volume bas.

IMPORTANT : Un volume sonore excessif en provenance des écouteurs ou des casques est nuisible pour vos capacités auditives et peut causer des dommages irréparables.

La prise de l'écouteur est compatible avec des écouteurs mono et stéréo, mais l'audio sera toujours entendue en mono.




Pour éviter d'endommager votre système auditif, veuillez ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes.

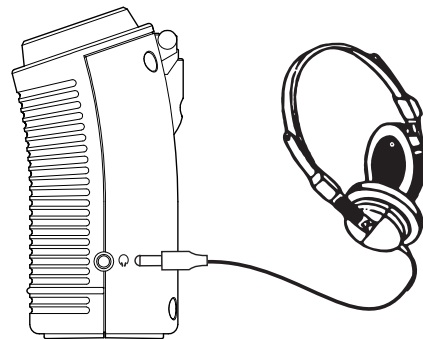

Le variateur de lumière

La luminosité de l'affichage peut être réglée. Si vous utilisez l'unité dans une chambre, vous préférez peut-être moins de luminosité qu'en extérieur. La luminosité peut être réglée sur Haute ou Basse.

1. Appuyer et maintenez le bouton **On/Off** pour allumer la radio.
2. Appuyez et relâchez le bouton **Menu**. Le menu principal va s'afficher sur l'écran.
3. Faites tourner la molette **Tuning/Select** jusqu'à ce que l'écran affiche « **SYSTÈME** ». Appuyez et maintenez la molette **Tuning/Select**.
4. Faites tourner la molette **Tuning/Select** jusqu'à ce que l'écran affiche « **LUMINOSITÉ** ». Appuyez et relâchez la molette de **Tuning/Select** pour ouvrir le menu des paramètres de la luminosité.
5. Pour régler la luminosité, faites tourner la molette de **Tuning/Select** et choisissez le réglage Basse ou Haute. Appuyez et relâchez la molette de **Tuning/Select** pour sélectionner le niveau souhaité. Le rétro-éclairage sera modifié en conséquence.

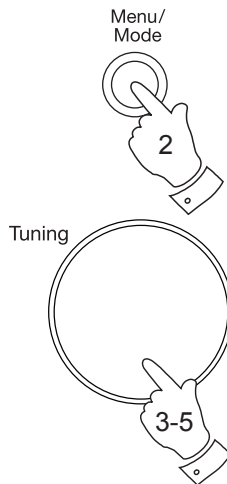

Généralités

Cette radio ne doit pas être exposée à l'eau, à la vapeur ou au sable. Ne laissez pas la radio dans des lieux où la chaleur pourrait entraîner des dommages, comme une voiture garée au soleil dont l'intérieur risque d'atteindre des températures élevées même si la température extérieure demeure raisonnable. Nous vous recommandons d'utiliser la bande DAB autant que possible car cela permet en général d'obtenir de meilleurs résultats en termes de qualité et de limitation des interférences qu'avec la bande FM.



La plaque signalétique est située à l'arrière de la radio.

Spécifications

Exigences d'alimentation

Secteur	AC 100 ~ 240 volts, 50/60 Hz (adaptateur)
Piles	4 x LR6 (de taille AA)

Vie utile des piles

Jusqu'à 30 heures avec des piles alcalines selon le volume et le mode de fonctionnement.

Fréquence couvertes

FM	87,5-108 MHz
DAB	174,928 - 239, 200 MHz

- La radio ne doit pas être exposée aux éclaboussures ou aux fuites d'eau, conservez-le à distance des objets remplis de liquide comme les vases par exemple.
- Il est recommandé de conserver une distance minimum de 10 cm entre l'appareil et les objets adjacents pour assurer une bonne ventilation.
- Prenez garde à ne pas limiter la ventilation de l'appareil en le couvrant ou en recouvrant ses ouvertures de ventilation avec des objets comme des journaux, des nappes ou des rideaux, etc.
- Conservez à l'abri des flammes nues comme les bougies par exemple.
- Il est recommandé d'éviter d'utiliser ou de conserver l'appareil à des températures extrêmes. Évitez de laisser l'unité dans les voitures, sur les rebords de fenêtre ou exposée à la lumière solaire directe.
- Le produit doit être utilisé dans un climat tempéré.

Caractéristiques du circuit

Haut-parleur	76 mm
Prise de l'écouteur	3,5 mm dia.
Alimentation de sortie	700 mW
Système d'antenne	FM Antenne télescopique
	DAB Antenne télescopique

La société se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications du produit.

Garantie

Cet appareil est couvert par la garantie pour une période de vingt quatre mois à compter de la date d'achat par l'acheteur original contre les défauts entraînés par une mauvaise fabrication ou la panne de composants sous réserve de l'observation des procédures ci-dessous. Si un quelconque composant ou pièce présente un défaut au cours de cette période de couverture elle sera réparée ou remplacée à nos frais.

La garantie ne couvre pas :

1. Les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.
2. Les dommages indirects.
3. Les appareils dont le numéro de série ont été enlevés ou effacé.

Remarque : les antennes télescopiques endommagées ou cassées ne sont pas couvertes par la garantie.

Procédure :

Toutes les réclamations effectuées au titre de cette garantie devront être effectuées à travers le revendeur du produit. Il est probable que votre revendeur Roberts soit en mesure de prendre soin de toute panne rapidement et efficacement, mais le cas échéant le revendeur renverra le produit au service de réparation de la société. Dans le cas où il est impossible de retourner le produit au revendeur Roberts de qui il a été acheté, veuillez contacter Roberts Radio en utilisant les coordonnées sur le site Web de www.robertsradio.com.

Pour la réparation des produits ne relevant pas de la période de garantie, veuillez vous référer à l'onglet 'Service client' sur le site Web de www.robertsradio.com.

Vos droits statutaires en tant que consommateur ne sont pas affectés par ces déclarations.



Site Web : <http://www.robertsradio.com>

